

PEUGEOT Connect Nav

Navigasyon GPS - Uygulamalar - Multimedya oto radyo - Bluetooth® telefon



	İçindekiler
İlk adımlar	2
Direksiyondaki kumandalar	5
Menüler	6
Sesli komutlar	8
Navigasyon	14
İnternet bağlantılı navigasyon	30
Uygulamalar	40
Radyo Medya	56
Telefon	68
Ayarlar	80
Sıkça sorulan sorular	90

i Açıklanan çeşitli işlevler ve ayarlar aracınızın versiyonu ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterir.

! Güvenlik nedenleriyle ve sürücü tarafından çok dikkat gerektiren işlemler oldukları için Bluetooth cep telefonunun oto radyonuzun Bluetooth'lu eller serbest sistemiyle eşleştirme işlemleri **araç dururken** ve kontak açıkken gerçekleştirilmelidir.

i Sistem, yalnızca sizin aracınızda çalışmak üzere kodlanmıştır. Ekrana gelen **Enerji tasarruf modu** mesajı, çok yakın zamanda sistemin geçici olarak kapanacağını bildirir.

i Aşağıdaki bağlantıdan sistemin OSS (Open Source Software) kaynak kodlarına ulaşabilirsiniz.
<http://www.psa-peugeot-citroen.com/oss>

İlk adımlar




Motor çalışırken, bir kez basılması sesi kesmeyi sağlar. Kontak kapalıyken, bir kez basılması sistemi devreye sokar.



Ses düzeyinin ayarı.

Menülere erişmek için dokunmatik ekranın her iki tarafında veya altında bulunan tuşları kullanınız ardından dokunmatik ekranda görünen tuşlara basınız. Ekranın tüm dokunmatik kısımları beyaz renktedir. Bir üst seviyeye geçmek çarpı işaretine basınız. Geçerli kılmak için "OK"ye basınız.

! Ekran kapasitif tiptedir. Ekranın bakımını yapmak için, üzerinde ek bir malzeme olmayan ve aşındırmayan yumuşak bir bez (gözlük temizleme bezi) kullanmanız tavsiye edilir. Ekranın üzerinde sivri nesne kullanmayınız. Elleriniz ıslakken ekrana dokunmayınız.

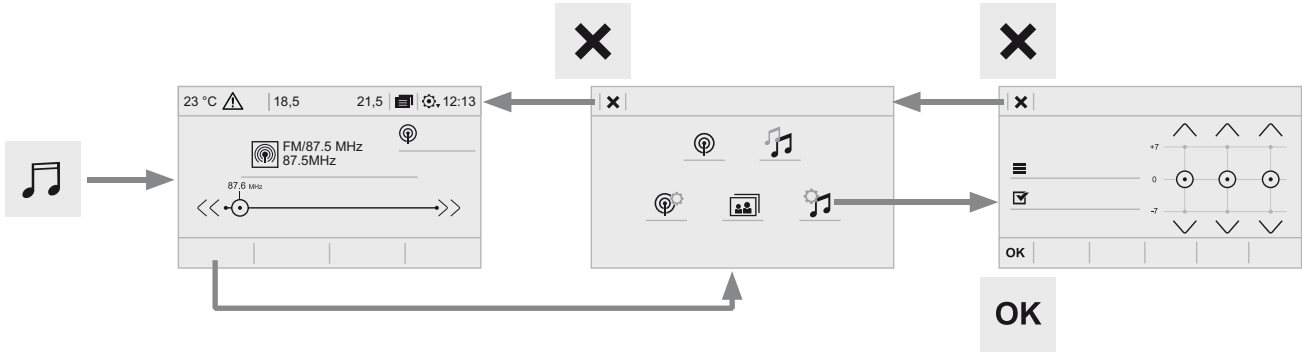



Bazı bilgiler dokunmatik ekranın üst şeridinde devamlı olarak görüntülenir :

- Klima bilgileri ve ilgili menüye doğrudan erişim.
- Ses kaynağı seçimine, istasyon listesine (veya kaynağa göre parça isimleri listesine) doğrudan erişim.
- Mesaj bildirimlerine, e-postalara, harita güncellemelerine ve hizmetlere göre navigasyon bildirimlerine erişim.
- Dokunmatik ekranın ve dijital gösterge tablosunun ayarlarına erişim.

Ses kaynağının seçilmesi (versiyona göre) :


- FM / DAB* / AM* radyolar.
- USB bellek.
- CD okuyucu.
- Ek kaynak girişine (Jack giriş, kablo araçla birlikte verilmez) bağlı medya okuyucu.
- Bluetooth* veya multimedya yayını yapabilen (streaming) Bluetooth* ile bağlı telefon.

i "Ayarlar" menüsünü kullanarak, tek bir kişi veya ortak özelliklere sahip olan bir grup kişi için çok sayıda ayarı (hafızadaki radyo istasyonları, ses ayarları, navigasyon geçmişi, favori kişiler...) bir arada sunan bir profil yaratabilirsiniz, ayarların dikkate alınması otomatik olarak gerçekleşir.

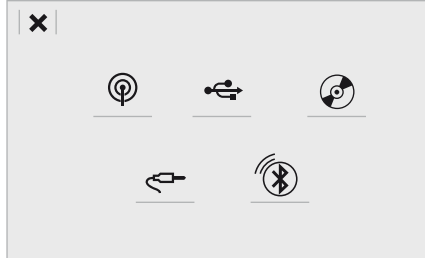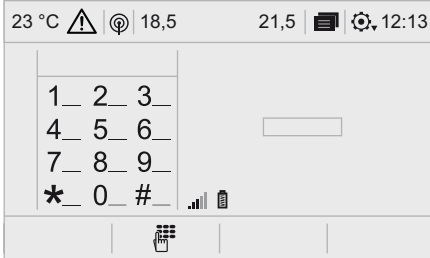

i Aşırı ısınma durumunda, sistemi korumak için ses seviyesi sınırlanabilir. Sistem asgari 5 dakika boyunca kendini devreden çıkartabilir (ekran ve ses tamamen kapanır). Sürücü mahallindeki sıcaklık düştüğünde sistem normale döner.

* Donanımına göre.

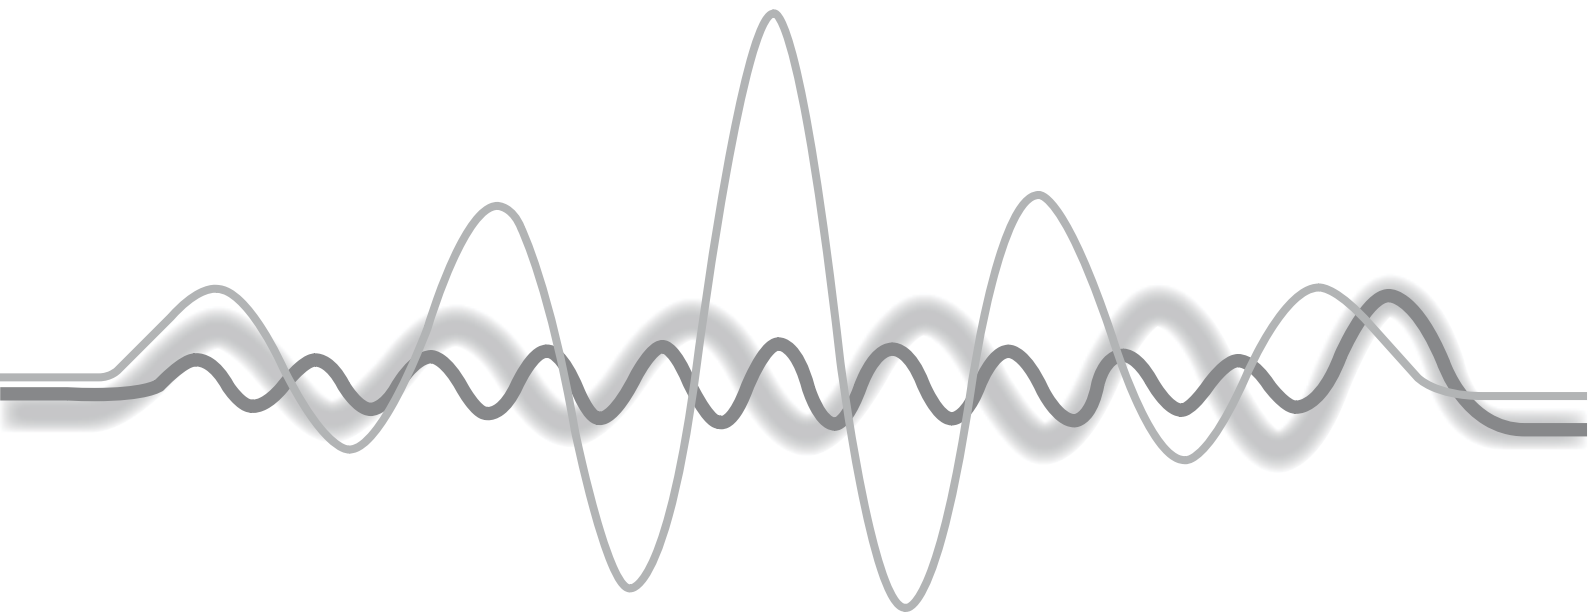

Direksiyondaki kumandalar



Sesli komutlar :

Kısa basış, sistemin sesli komutları.
Uzun basış, sistem üzerinden akıllı telefonun sesli komutları.



Ses düzeyinin artırılması.



Sesi kesmek / geri getirmek.
Veya
Ses düzeyini arttırma ve düşürme tuşlarına aynı anda basarak sesi kesmek.
Ses düzeyinin iki tuşundan birine basarak sesi geri getirmek.



Ses düzeyinin düşürülmesi.



Medya (kısa basış) : multimedya kaynağını değiştirmek.
Telefon (kısa basış) : gelen çağrıya cevap vermek.
Gerçekleşmekte olan çağrı (kısa basış) : telefon menüsüne erişim.
Telefon (uzun basış) : gelen çağrıyı reddetmek, gerçekleşmekte olan çağrıyı sonlandırmak ; görüşme dışında, telefon menüsüne erişim.



Radio (çevirme) : alt / üst frekanstaki radyo istasyonunun otomatik olarak aranması.

Medya (çevirme) : bir önceki / sonraki parça, listelerde hareket etmek.

Kısa basış : seçimin geçerli kılınması ; seçim dışında, hafızadakilere erişim.

LIST

Radio : istasyonların listesini ekrana getirmek.

Medya : parçaların listesini ekrana getirmek.


Radio (devamlı basılı tutma) : çekilen istasyonların listesini güncellemek.

Menüler

Versiyona göre



Klima

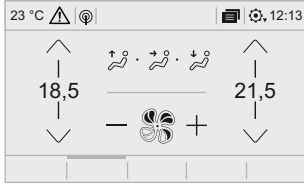

Sıcaklığın ve hava debisinin muhtelif ayarlarını yönetmek.




Sürüş



Aracın bazı işlevlerini devreye sokmak, devreden çıkartmak ve parametrelemek.




İnternet bağlantılı navigasyon

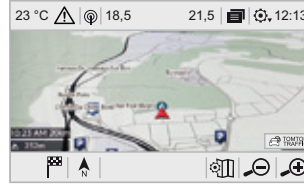

Kılavuzluk işlevini ayarlamak ve hedefi seçmek. Donanıma göre mevcut hizmetleri eş zamanlı olarak kullanmak.




Uygulamalar

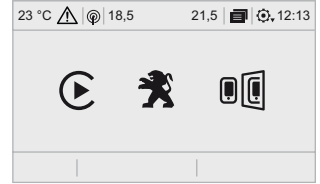

Bağlı olan akıllı telefonun bazı uygulamalarını MirrorLink™ veya CarPlay® üzerinden kullanmak. Wi-Fi ve Bluetooth® bağlantılarının durumunu kontrol etmek.




Radio Medya

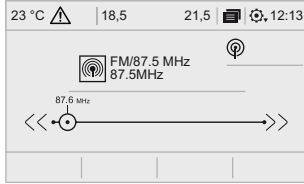

Bir ses kaynağını veya bir radyo istasyonunu seçmek ve ayrıca fotoğraf görüntülemek.




Telefon

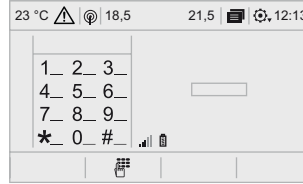

Bluetooth® ile bir telefon bağlamak, mesajlara ve e-postalara bakmak, hızlı mesaj göndermek.



Ayarlar

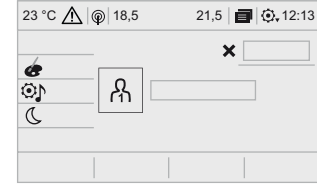

Kişisel bir profil ayarlamak ve/veya ses (dağılım, ortam, vb.) ve ekran (lisan, birim, tarih, saat, vb.) ayarlarını yapmak.

Sesli komutlar

Direksiyondaki kumandalar



Bu tuşa kısaca basarak sesli komut işlevini devreye sokunuz.



Sesli komutların sistem tarafından hep tanınmasını sağlamak için aşağıdaki önerilere uymanız tavsiye olunur :

- kelimeleri kesmeden ve sesi yükseltmeden normal bir ses tonuyla konuşmak,
- konuşmadan evvel her zaman bip sesini (sesli sinyal) beklemek,
- sistemin düzgün işleyebilmesi için, dışarıdan gelebilecek ve karışıklığa neden olabilecek sesleri engellemek amacıyla, camları ve açılır tavanı (versiyona göre) kapatmanız tavsiye olunur,
- sesli komutları telaffuz etmeden evvel diğer yolculardan sessiz olmalarını rica ediniz.

İlk adımlar



Navigasyon için "sesli komut" örneği :
"Beni "Laylak sokak, İstanbul" adresine götür".

Radyo ve medyalar için "sesli komut" örneği :

Barış Manço parçası çal.

Telefon için "sesli komut" örneği :
"Ahmet'i ara".



12 lisan (İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Hollandaca, Portekizce, Lehçe, Türkçe, Arapça, Brezilya Portekizcesi) seçeneğine sahip olan sesli komutlar, sistemde önceden seçilen ve ayarlanan lisanda yapılır.

Bazı sesli komutlar için eş anlamlı alternatifler de mevcuttur.

Örnek : Kılavuzluk başlat / Navigasyon başlat / Git / vb.

Arapçada "Adrese git" ve "Şehirdeki POI (Bilinen Nokta)'ları göster" sesli komutları mevcut değildir.

Bilgi - Kullanım



Bas Konuş butonuna bas ve sinyal sesinden sonra ne istediğini söyle. Unutma istediğin zaman bu düğmeye basarak beni durdurabilirsin. Ben senin konuşmanı beklerken bir kez daha basarsan konuşma sonlanır. Baştan başlaman gerekirse "iptal" diyebilirsin. Bir adım geri gitmek istersen "geri" diyebilirsin ve ne zaman istersen yardım almak için "yardım" diyebilirsin. Benden bir şey istersen ve bunu yapabilmem için bazı bilgiler eksikse ben sana örnek verir veya sana adım adım yardımcı olurum. "Kolay" modda daha detaylı bilgi bulabilirsin ve kendini ne zaman rahat hissedersen "uzman" moda geçebilirsin.

Genel sesli komutlar

i Gerçekleşmekte olan bir telefon görüşmesi olmaması şartıyla, herhangi bir ekran sayfasındayken direksiyon bulunan "Telefon" veya "Sesli komut" düğmesine bastıktan sonra bu komutlar verilebilir.

 "Sesli komutlar"	 Yardım mesajları
Yardım	Sana yardım edebileceğim bir çok konu var. Örneğin, "telefon ile ilgili yardım", "navigasyon ile ilgili yardım", "medya ile ilgili yardım" veya "radyo ile ilgili yardım" diyebilirsiniz. Sesli komutları nasıl kullanabileceğin ile ilgili bir tanıtım için "ses komutları ile ilgili yardım" diyebilirsiniz.
Sesli Komut Yardımı	
Navigasyon Yardımı	
Radyo Yardımı	
Medya Yardımı	
Telefon Yardımı	
<...> iletişim modunu seç	"Yeni başlayan" veya "uzman" modunu seç.
<...> profilini seç	1, 2 veya 3 no.lu profili seç.
Evet	Doğru anladıysam "evet" diyebilirsiniz. Başa dönüp yeniden başlamak istersen "hayır" demen yeterli.
Hayır	

"Navigasyon" işlevinin sesli komutları



Gerçekleşmekte olan bir telefon görüşmesi olmaması şartıyla, herhangi bir ana ekran sayfasındayken, direksiyonda bulunan "Telefon" veya "Sesli komut" düğmesine basarak bu komutlar verilebilir.

 "Sesli komutlar"	 "Yardım mesajları"
Eve git	Navigasyon rotası veya uğranacak yer belirlemek için "adrese git" deyip adres veya kişiyi söyleyebilirsiniz. Örneğin, "adrese git, İstanbul Taksim" veya "kişiye git, Ahmet Sönmez". Favori yerlerden veya son gidilen yerlerden biriyse bunu belirtebilirsiniz. Örneğin "sık kullanılan hedeflere git, tenis kulübü", "son hedeflere git, Leylak sokak". Bunların dışında sadece "eve git" de diyebilirsiniz. İlgi alanı noktalarını haritada görmek için "İstanbul'daki otelleri göster" veya "en yakın benzin istasyonunu bul" diyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için "kılavuzluk kriterleri ile ilgili yardım" da diyebilirsiniz.
İşe git	
Sık kullanılan hedeflere git <...>	
<...> git	
Beni <...> adresine götür	
En yakın <...> bul	
Kalan mesafe	Belirlenen yol hakkında bilgi almak için "hedefe kalan zamanı söyle", "kalan mesafeyi söyle" veya "yaklaşık varış zamanını söyle" diyebilirsiniz. Daha fazla komut öğrenmek için "navigasyon seçenekleri ile ilgili yardım" diyebilirsiniz.
Kalan zaman	
Varış zamanı	
Kılavuzluğu durdur	



Ülkeye göre, hedef (adres) talimatlarını sistemin lisanına uygun bir şekilde veriniz.

"Radyo Medya" işlevinin sesli komutları

i Gerçekleşmekte olan bir telefon görüşmesi olmaması şartıyla, herhangi bir ana ekran sayfasındayken, direksiyonda bulunan "Telefon" veya "Sesli komut" düğmesine basarak bu komutlar verilebilir.

 "Sesli komutlar"	 Yardım mesajları
<...> radyo kanalını aç	Dilediğin radyo kanalını ayarlamak için radyo kanalını veya frekansını söyleyip "radyo kanalını aç" diyebilirsiniz. Örneğin "Maydonoz radyo kanalını aç" veya "88.9 FM radyo kanalını aç". Kayıtlı radyo kanallarını dinlemek için "numaralı radyo kanalını aç" diyebilirsiniz. Örneğin : "5 numaralı radyo kanalını aç".
Ne çalışıyor	Dinlenen "parça", "sanatçı" ve "albüm" detaylarını ekrana getirmek için Ne çalışıyor diyebilirsiniz.
<...> şarkısını çal	Dinlemek istediğin müziği seçerken "Çal" komutunu kullanabilirsin. Seçimini "şarkı ismi", "sanatçı", "albüm"e göre yapabilirsin. Örneğin "Barış Manço sanatçısını çal", "Gülpenbe şarkısını çal" veya "Mançoloji albümünü çal" diyebilirsin.
<...> sanatçısı çal	
<...> albümünü çal	

i Medya sesli komutları yalnızca USB bağlantısıyla kullanılabilir.

"Telefon" işlevinin sesli komutları



Gerçekleşmekte olan bir telefon görüşmesi olmaması şartıyla, sisteme bir telefon bağlı ise herhangi bir ana ekran sayfasındayken, direksiyonda bulunan "Telefon" tuşuna basarak bu komutlar verilebilir.

Sisteme hiçbir telefon Bluetooth ile bağlı değil ise, "Lütfen ilk önce bir telefon bağlayınız" sesli mesajı duyulur ve sesli oturum sonlandırılır.

 "Sesli komutlar"	 Yardım mesajları
Aramak <...>*	
Numarayı çevir <...>*	Telefon görüşmesi yapmak için, görüşmek istediğin kişinin adını söyleyip ardından "ara" diyebilirsiniz. Örneğin "Ahmet'i ara" diyebilirsiniz. Hatta aramak istediğin numara türünü bile söyleyebilirsiniz. Örneğin "Ahmet'in ev telefonunu ara" diyebilirsiniz.
Telefon rehberini göster*	Numara ile aramak için numarayı söyledikten sonra "çevir" diyebilirsiniz, örneğin "4101020'yi çevir". Sesli mesajlarını "sesli mesajlarımı oku" diyerek dinleyebilirsiniz.
Çağrılarını göster*	Mesaj göndermek için, göndermek istediğin kişinin adını veya numarasını söyleyebilir, ardından "hızlı mesaj gönder" deyip göndermek istediğin hızlı mesajı söyleyebilirsin. Örneğin "Ahmet'e hızlı mesaj gönder, gecikeceğim".
Telesekreteri ara*	Çağrı listesini görmek için "Çağrılarını göster" diyebilirsiniz. Kısa mesajlar ile ilgili daha fazla bilgi için "mesajlarla ilgili yardım" diyebilirsiniz.

* Bu işlev yalnızca sisteme bağlı olan telefon fihristin ve son çağrıların indirilmesini destekliyorsa ve bu indirme gerçekleştirildiyse kullanılabilir.

"Kısa mesaj" işlevinin sesli komutları

- i** Gerçekleşmekte olan bir telefon görüşmesi olmaması şartıyla, sisteme bir telefon bağlı ise herhangi bir ana ekran sayfasındayken, direksiyonda bulunan "Telefon" tuşuna basarak bu komutlar verilebilir. Sisteme hiçbir telefon Bluetooth ile bağlı değil ise, "Lütfen ilk önce bir telefon bağlayınız" sesli mesajı duyulur ve sesli oturum sonlandırılır.

 "Sesli komutlar"	 Yardım mesajları
<...> mesaj gönder	Mesajlarınızı duymak için, "en son gelen mesajları oku" söyleyebilirsiniz. Senin için önceden hazırlanmış bazı hızlı mesajlar var. Bu hızlı mesajların adını kullanman yeterli ; örneğin "Ahmet Sönmez'e hızlı mesaj gönder, gecikeceğim". Hızlı mesaj adlarını telefon menüsünde bulabilirsin.
En son gelen mesajı dinle*	Listeden bir kişi söyledikten sonra "ara" veya "hızlı mesaj gönder" diyebilirsiniz. Ekrandaki listenin başına veya sonuna doğru gitmek için "başına dön", "sona git", "sonraki sayfa" veya "önceki sayfa" diyebilirsiniz. Bir adım geri gitmek için "geri", başa dönmek ve iptal etmek için "iptal" diyebilirsiniz.

- i** Sistem yalnızca önceden kaydedilmiş olan "Hızlı mesajlar"ı gönderir.

* Bu işlev yalnızca sisteme bağlı olan telefon fihristin ve son çağrılarının indirilmesini destekliyorsa ve bu indirme gerçekleştirildiyse kullanılabilir.


Navigasyon

Versiyona göre

1. seviye


2. seviye

3. seviye

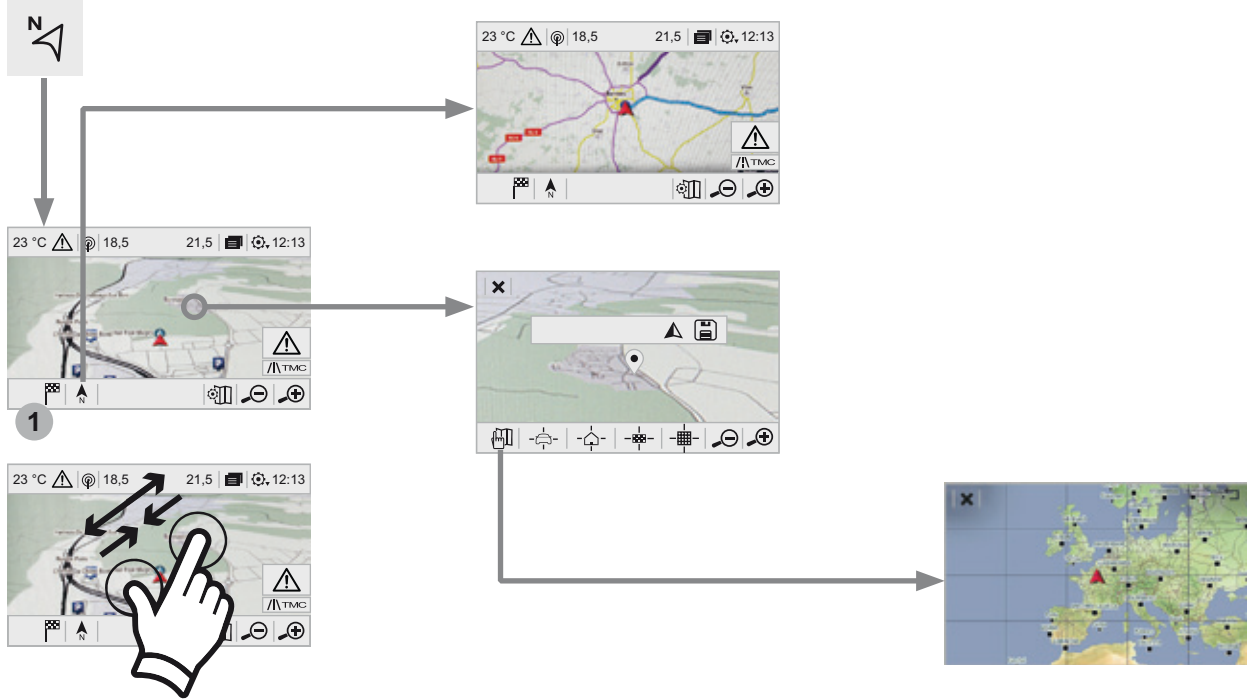


1. seviye		2. seviye		3. seviye		Açıklama
	Navigasyon ↓ 					Haritanın yönünü seçmek ; kuzey yönünde, araç yönünde veya perspektif.
	Navigasyon ↓ 					Trafik bilgilerini ekrana getirmek.
	Navigasyon		Dünya haritası			Dünya haritasında manuel olarak bir bölge belirtmek veya enlem ve boylam koordinatlarını girmek.
			Araç çevresinde			Seçilen konum belirtme kriterini ekrana getirmek.
			Ev çevresinde			
			Hedef çevresinde			
			2 boyutlu mod			2 boyutlu haritaya geçmek.
						Dokunmatik tuşlar yardımıyla veya ekranda iki parmak kullanarak küçültmek / büyütme.
						
						Kılavuzluğu mevcut adrese doğru başlatmak.
						Mevcut adresi kaydetmek.
						Dokunmatik tuşlar yardımıyla veya ekranda iki parmak kullanarak küçültmek / büyütme.
						


1. seviye	2. seviye	3. seviye
-----------	-----------	-----------

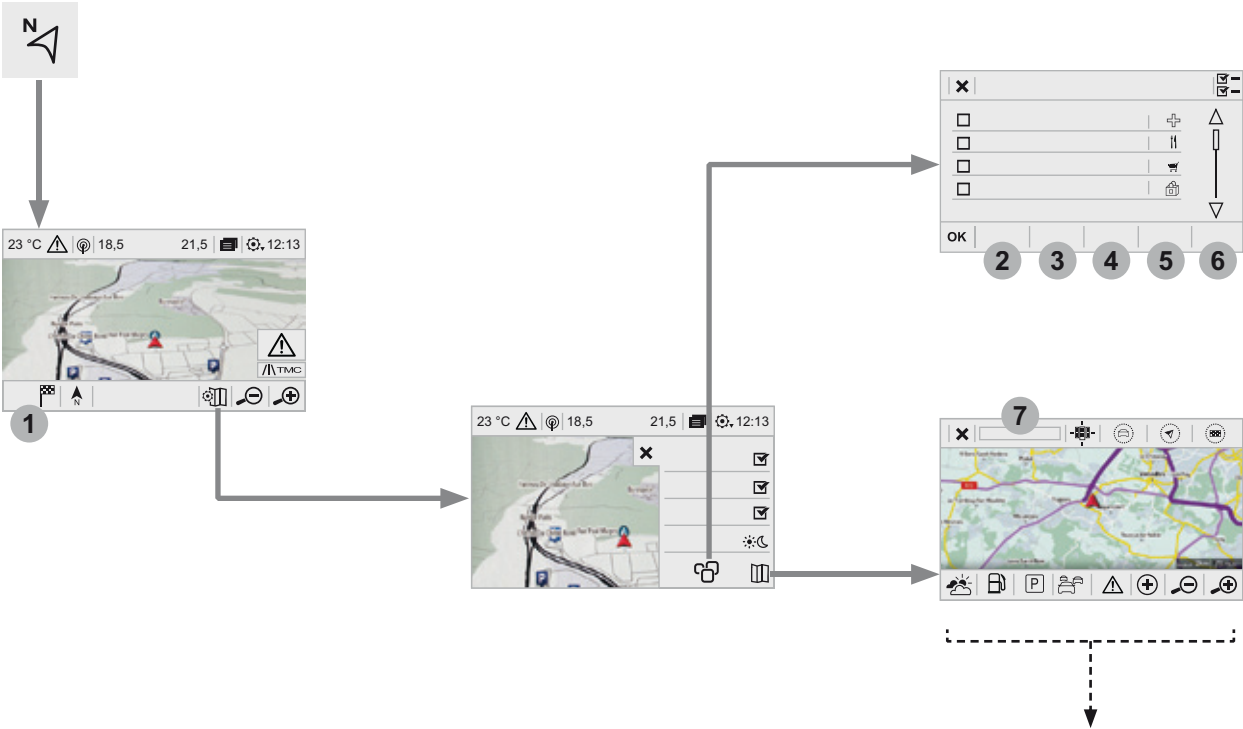

1. seviye		2. seviye		3. seviye		Açıklama
 	Navigasyon  	☒ Benzin istasyonları				Kullanılabilir içerikleri (benzin istasyonu, otopark, riskli bölge ve tehlikeli bölge) devreye sokmak veya devreden çıkartmak.
		☒ Otopark				
		☒ Tehlikeli bölge				
		 Harita rengi				Haritanın ekranda gündüz veya gece modunda görüntülenmesini seçmek.
		 Harita üzerinde ilgi noktaları	 Seyahat			Kullanılabilir POI'leri seçmek.
			 Aktivite			
			 Ticari			
			 Kamu			
			 Coğrafi			
			 Tamamını işaretle			Tamamını işaretlemek veya tamamının işaretini kaldırmak.
			OK			Seçiminizi kaydetmek.
		 Haritayı incele	 Şehri değiştir			Bir şehir seçmek veya değiştirmek.
			 Hava durumu			İnternet bağlantılı olmayan modda kullanılabilir içerikleri harita üzerinde görüntülemek.
			 Benzin istasyonları			
			 Otopark			
			 Trafik			
			 Tehlikeli bölge			
			 İlgi noktası seç			Kullanılabilir POI'leri seçmek.
						Dokunmatik tuşlar yardımıyla veya ekranda iki parmak kullanarak küçültmek / büyütme.
						

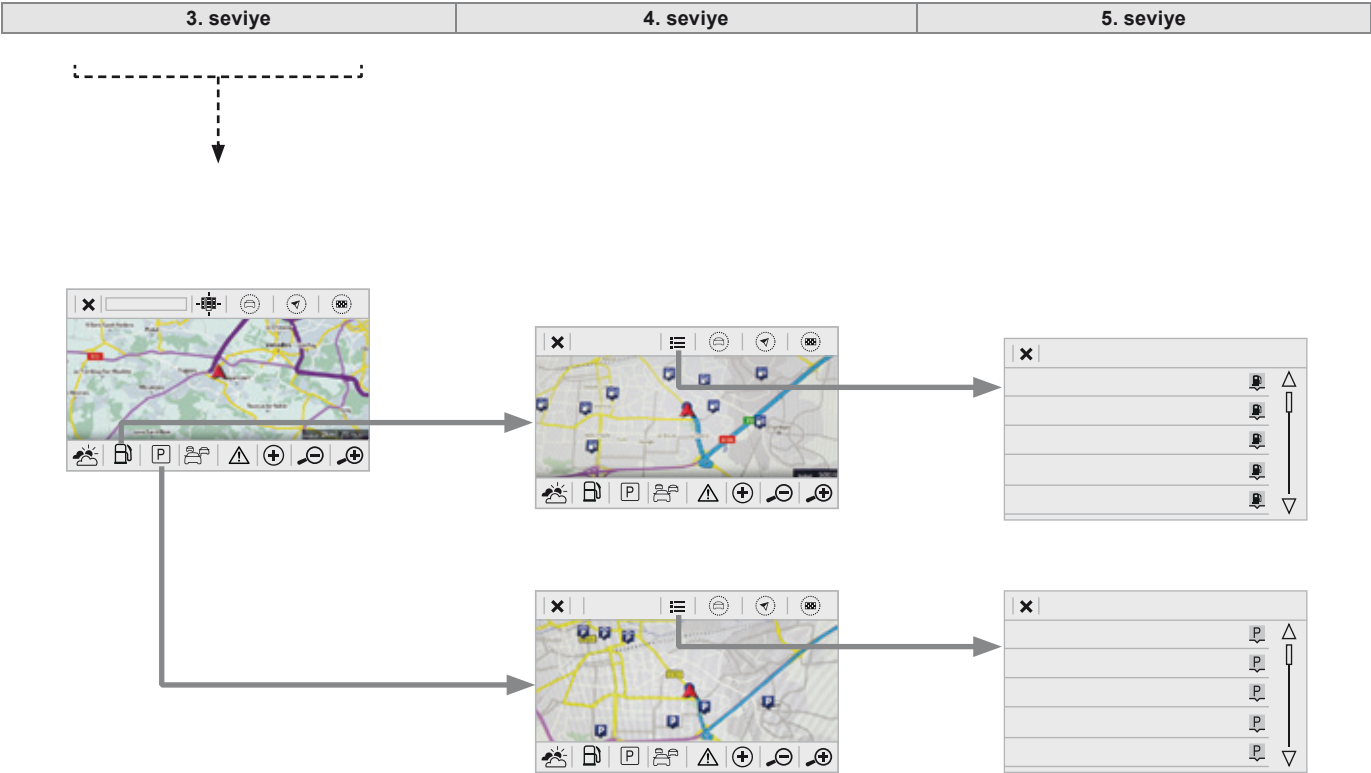


3. seviye		4. seviye		5. seviye		Açıklama
	Büyüt	OK				Seçilen şehri büyütme.
	Araç çevresinde					Bir konum belirleme seçeneği seçmek.
	Güzergâh üzerinde					
	Hedefte					
	Hava durumu					TMC modu tarafından aktarılan hava durumu bilgileri.
	Benzin istasyonları				Araç çevresindeki benzin istasyonları	İlgi noktası listesini ekrana getirmek.
					Güzergâh üzerindeki benzin istasyonları	
					Hedefteki benzin istasyonları	
	Otopark				Araç çevresindeki otopark	
					Güzergâh üzerindeki otopark	
					Hedefteki otopark	
						Dokunmatik tuşlar yardımıyla veya ekranda iki parmak kullanarak küçültmek / büyütme.
						

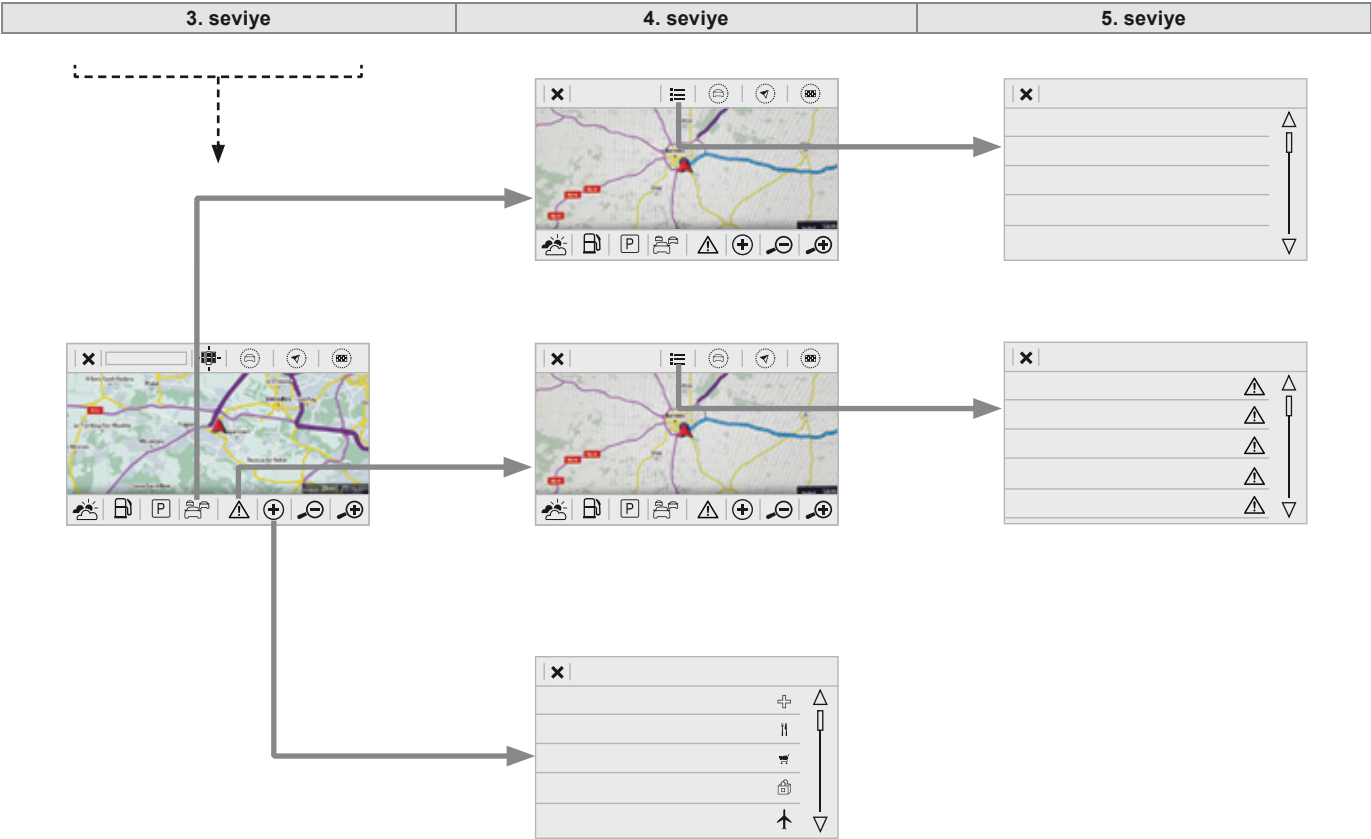


3. seviye		4. seviye		5. seviye		Açıklama
	Trafik				Trafik saptandı	Gerçek zamanlı olarak aktarılan yol durumu bilgileri.
	Tehlikeli bölge				Tehlikeli bölgelerin listesi	Tehlikeli bölgelerin (yol çalışması, arıza, kaza...) listesini ekrana getirmek.
	İlgi noktası seç					Ekrana getirilecek bir POI kategorisinin ayarlarını yapmak.

2. seviye	3. seviye	4. seviye
-----------	-----------	-----------

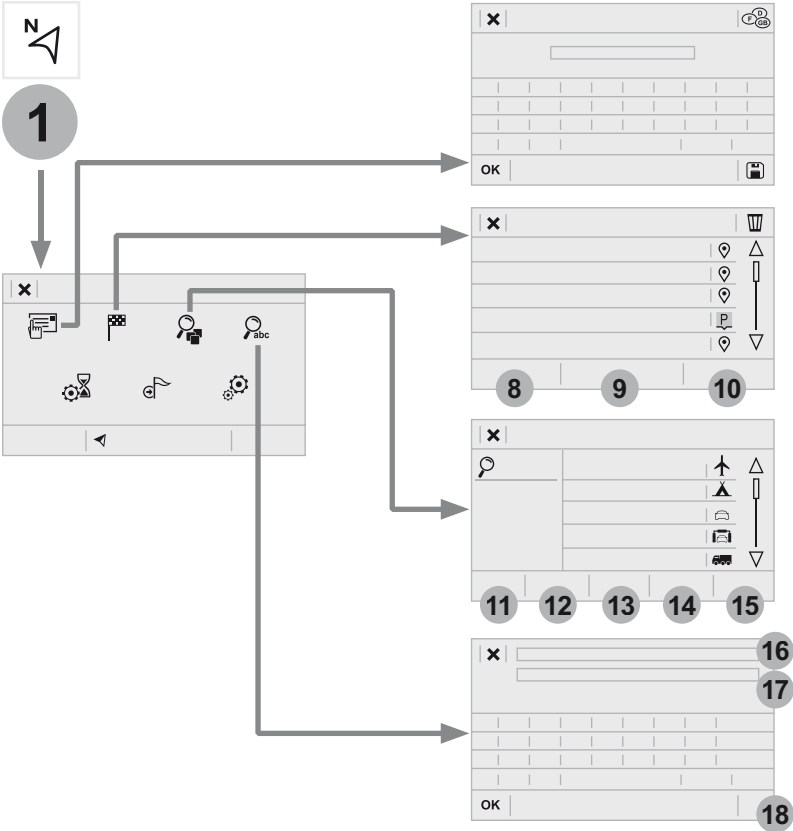

2. seviye		3. seviye		4. seviye		Açıklama
 1 	Navigasyon ↓ MENU ↓ Adres gir					Ülkeyi seçmek.
						Kullanılan adresi kaydetmek.
		OK				Kullanılan adresi onaylamak.
 1 	Navigasyon ↓ MENU ↓ Hedeflerim	8	Son hedeflerim			Hedef listelerini ekrana getirmek ve kılavuzluğu başlatmak.
		9	Sık kullanılan hedefler		Evim	
					İşyerim	
		10	Kişi			
						Bir veya birkaç hedef silmek.
 1 	Navigasyon ↓ MENU ↓ İlgi noktaları	11	Seyahat			Kullanılabilir kategorilerin listesi. Kategori seçiminden sonra ilgi noktasını seçmek.
		12	Aktivite			
		13	Ticari			
		14	Kamu			
		15	Coğrafi			
			Ara			Bir ilgi noktası aramak.
		 1 	Navigasyon ↓ MENU ↓ Ara	16	İlgi noktası	
17	Adres					Bir ilgi noktasının adresini girmek.
18	Yerli / Bağlı					İlgi noktası arama modunu internete bağlı (abone olunan hizmetlere göre) veya yerel veri tabanı olarak seçmek.
OK						Onaylamak.

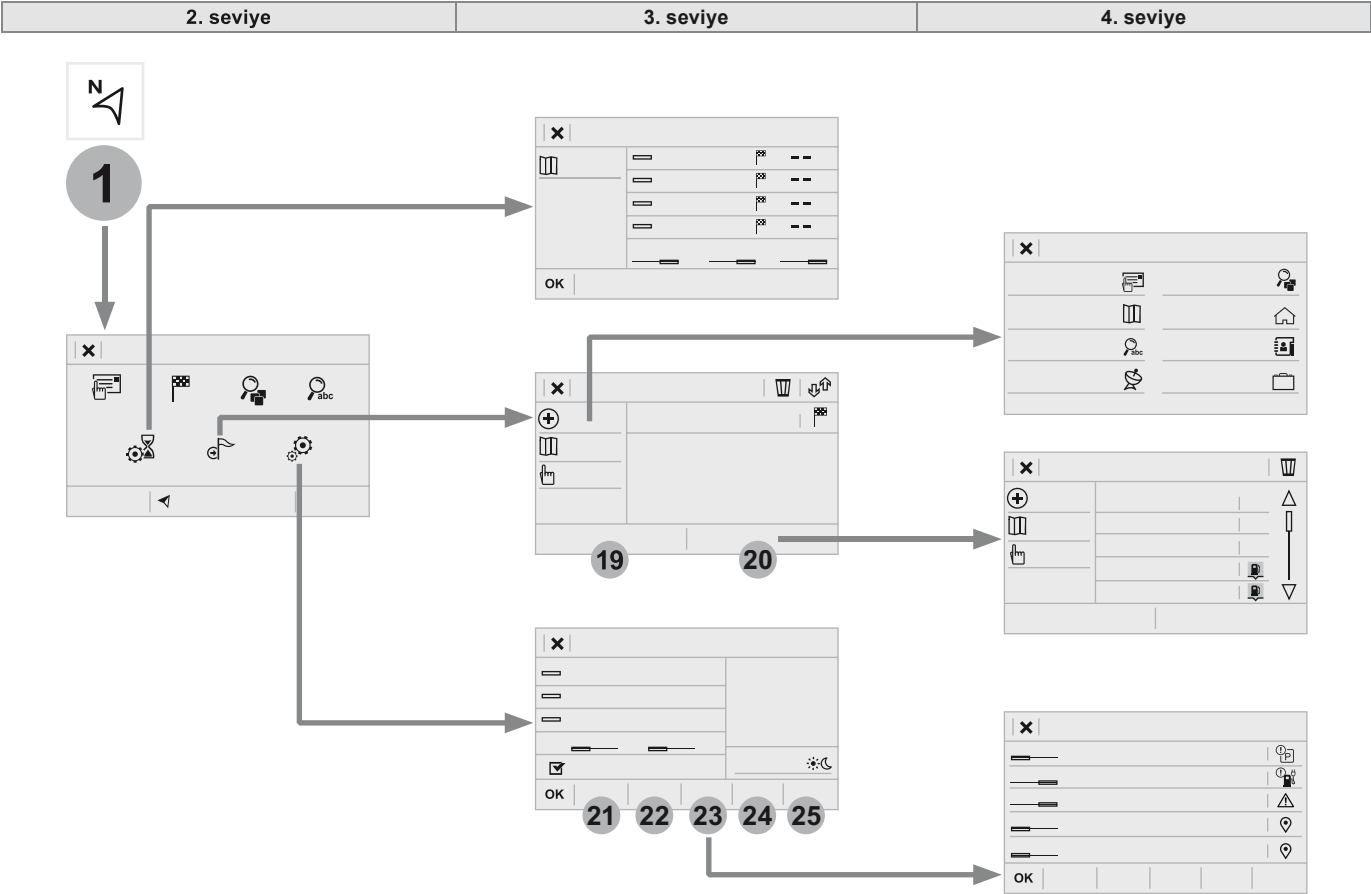

2. seviye		3. seviye		4. seviye	Açıklama
 1 	Navigasyon ↓ MENU ↓ Kılavuzluk kriterleri	 Hızlı			Kılavuzluk kriterlerini (otoyol, paralı geçiş ve trafiğin dikkate alınması modu) seçmek.
		 Kısa			
		 En uygun			
		 Çevre dostu			
		 Haritada göster			Seçilen güzergâhı kriter(ler)e göre görüntülemek.
		OK			Seçimlerinizi kaydetmek.
 1 	Navigasyon ↓ MENU ↓ Güzergâh / etap	19 Etaplar			Kaydedilmiş etapları ekrana getirmek.
		20 Güzergâh			Güzergâhın detayını ekrana getirmek.
		 Etap ekle		Etap ekle	Sunulan bir listeden bir etap eklemek.
		 Görüntüleme			Haritayı ekrana getirmek.
		 Bitir			Güzergâhı hesaplamak için basınız.
					Bir veya birkaç etap silmek.
					Bir etabı listede hareket ettirmek.
 1 	Navigasyon ↓ MENU ↓ Ayarlar	21 Görüntü			Seçimleri ayarlamak ve ses seviyesini ve sokak adlarının söylenmesini seçmek.
		22 Seçenekler			
		23 Uyarılar			
		24 Ses			
		25 Harita bilgileri			
		OK			Seçimlerinizi kaydetmek.

Hedef seçimi

Yeni bir hedefe doğru



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Navigasyon** seçeneğine basınız.



İkincil sayfaya ulaşmak için **"MENU"** tuşuna basınız.



"Adres gir" işlevini seçiniz.



"Ülke"yi seçiniz.



"Bir şehir gir" ile şehri, **"Bir sokak gir"** ile sokağı, **"Bir numara gir"** ile numarayı giriniz ve ekrandaki önerilere basarak teyit ediniz.



"Kılavuzluk kriterleri"ni seçmek için **"OK"** 'ye basınız.

Ve / Veya



"Kılavuzluk kriterleri"ni seçmek için **"Haritada göster"** işlevini seçiniz.



Kılavuzluğu başlatmak için **"OK"**'ye basınız.

i Navigasyon işlevini kullanabilmek için sanal klavye yardımıyla **"Bir şehir gir"** ile şehir, **"Bir sokak gir"** ile sokak ve **"Numara"** girmek ya da **"Kişi"** listesinden veya **"Geçmiş"**'ten bir adres seçmek gereklidir.

i Numara teyit edilmezse, kılavuzluk sizi sokağın iki başından birine götürecektir.

Son hedeflerden birine doğru



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Navigasyon** seçeneğine basınız.



İkincil sayfaya ulaşmak için **"MENU"** tuşuna basınız.



"Hedeflerim" işlevini seçiniz.



"Son hedeflerim" sekmesini seçiniz.

"Kılavuzluk kriterleri"ni ekrana getirmek için listeden adresi seçiniz.



Kılavuzluğu başlatmak için **"OK"**'ye basınız.

i Varış noktasını haritada görmek için **"Konum"** işlevini seçiniz.

"Evim"'e veya "İşyerim"'e doğru



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Navigasyon** seçeneğine basınız.



İkincil sayfaya ulaşmak için **"MENU"** tuşuna basınız.



"Hedeflerim" işlevini seçiniz.



"Sık kullanılan hedefler" sekmesini seçiniz.



"Evim" işlevini seçiniz.

Veya



"İşyerim" işlevini seçiniz.

Veya

Önceden kaydedilmiş sık kullanılan bir hedefi seçiniz.

Adres defterinden bir kişiye doğru



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Navigasyon** seçeneğine basınız.



İkincil sayfaya ulaşmak için **"MENU"** tuşuna basınız.



"Hedeflerim" işlevini seçiniz.



"Kişi" sekmesini seçiniz.

Kılavuzluğu başlatmak için listeden bir kişi seçiniz.

İlgi noktalarına (İlgi noktası) doğru

İlgi noktaları (İlgi noktası), değişik kategorilerde sınıflandırılmıştır.



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Navigasyon** seçeneğine basınız.



İkincil sayfaya ulaşmak için **"MENU"** tuşuna basınız.



"İlgi noktaları" işlevini seçiniz.



"Coğrafi", "Kamu", "Ticari", "Aktivite" veya "Seyahat" sekmesini seçiniz.

Veya



Bir İlgi noktası'nın ismini ve adresini girmek için **"Ara"** işlevini seçiniz.



Güzergâhın hesaplanması için **"OK"**'ye basınız.

Haritadaki bir noktaya doğru



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Navigasyon** seçeneğine basınız.

Parmağınızla kaydırarak haritayı hareket ettiriniz.

Haritaya basarak hedefi seçiniz.



Bir yer işareti yerleştirmek ve ekrana bir alt menü gelmesini sağlamak için ekrana tıklayınız.



Kılavuzluğu başlatmak için bu tuşa basınız.

Veya



Ekrandaki adresi kaydetmek için bu tuşa basınız.



Bir noktaya uzun basmak yakınındaki ilgi noktası listesini açar.

GPS koordinatlarına doğru



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Navigasyon** seçeneğine basınız.

Parmağınızla kaydırarak haritayı hareket ettiriniz.



Dünya haritasını ekrana getirmek bu tuşa basınız.
Çizgiler yardımıyla istediğiniz ülkeyi veya bölgeyi haritayı büyüterek seçiniz.



GPS koordinatlarını girmek için bu tuşa basınız.



"Boylam" ve **"Enlem"** koordinat bilgileriyle ekranın ortasına bir yer işareti gelir.



Veya



Kılavuzluğu başlatmak için bu tuşa basınız.

Ekrandaki adresi kaydetmek için bu tuşa basınız.

VEYA



Sanal klavye ile **"Enlem"** değerini girmek için bu tuşa basınız.

Ve



Sanal klavye ile **"Boylam"** değerini girmek için bu tuşa basınız.

TMC (Traffic Message Channel)

i TMC (Traffic Message Channel) mesajları, yol durumu hakkındaki haberleri gerçek zamanlı olarak aktarmak için FM radyonun RDS sistemi üzerinden trafik bilgileri yayınlamayı sağlayan bir Avrupa normuna bağlıdır. TMC bilgileri, Navigasyon-GPS haritasında görüntülenir ve kaza, trafik sıkışıklığı veya kapalı yol gibi olumsuzlukları atlatabilmek için kılavuzluk esnasında derhal dikkate alınır.

i Tehlikeli bölgelerin ekrana getirilmesi, ülkede geçerli olan mevzuata ve hizmete abone olunması şartına bağlıdır.

İnternet bağlantılı navigasyon

Versiyona göre




Aracın donanım seviyesine göre

Araç tarafından sağlanan ağ bağlantısı



VEYA

Kullanıcı tarafından sağlanan ağ bağlantısı

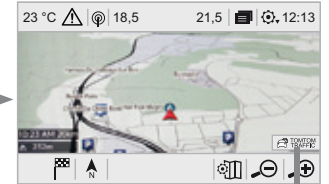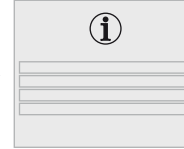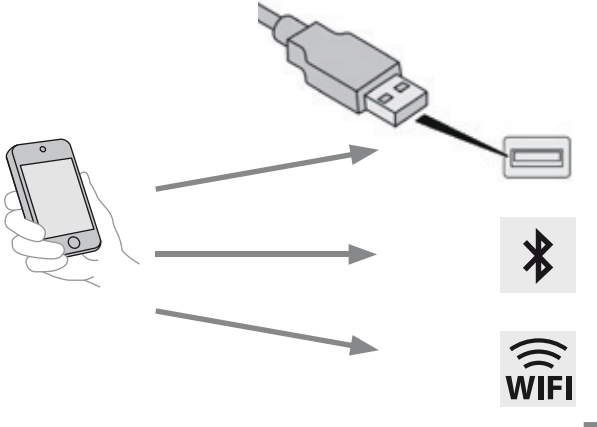

İnternet bağlantılı navigasyon bağlantısı

! Güvenlik nedenleriyle ve sürücü tarafından çok dikkat gerektiren işlemler oldukları için araç sürerken akıllı telefon cihazında işlem yapmak yasaktır. Tüm işlemler **araç dururken** gerçekleştirilmelidir.

i İnternet bağlantılı navigasyon işlevinden yararlanabilmek için araç tarafından "Acil çağrı veya yardım çağrısı" hizmetleri ile sağlanan internet bağlantısını veya akıllı telefonunuzu modem olarak kullanabilirsiniz.

Akıllı telefonun internet paylaşımı işlevini devreye sokmak ve ayarlamak.

Araç tarafından sağlanan ağ bağlantısı



Sistem, "Acil çağrı veya yardım çağrısı" hizmetlerinin modeme otomatik olarak bağlıdır ve kullanıcının akıllı telefonu üzerinden internet bağlantısı sağlaması gerekmez.

Kullanıcı tarafından sağlanan ağ bağlantısı

USB bağlantısı



USB kablосunu bağlayınız. USB kablосuna bağlıyken akıllı telefon şarj modundadır.

Bluetooth bağlantısı



Telefonun Bluetooth işlevini etkin hale getiriniz ve görünür moda olduğuna emin olunuz ("Uygulama bağlantısı" başlığına bakınız).

Wi-Fi bağlantısı



Sistemin bulduğu bir Wi-Fi ağını seçiniz ve bağlanınız ("Uygulama bağlantısı" başlığına bakınız).



Kullanım sınırlaması :

- CarPlay® ile, bağlantı paylaşımı Wi-Fi bağlantı modu ile sınırlıdır.
- MirrorLink™ ile bağlantı paylaşımı USB bağlantı modu ile sınırlıdır.

Hizmetlerin kalitesi şebeke kalitesine bağlıdır.



Ekranı "TOMTOM TRAFFIC" görünüyorsa, hizmetler kullanılabilir durumdadır.




İnternet bağlantılı navigasyon esnasında sunulan hizmetler şunlardır : İnternet bağlantılı hizmet paketi :


- Hava durumu,
 - Benzin istasyonları,
 - Otopark,
 - Trafik,
 - İlgi noktası bölgesel arama.
- Tehlikeli bölge paketi (opsiyonel).




İlkeler ve normlar devamlı gelişmektedir ; akıllı telefon ile sistem arasındaki iletişimin düzgün sağlanabilmesi için **akıllı telefonunuzun işletim sistemini ve ayrıca hem telefon hem de sistemin tarihi ve saatini güncelleme**ni tavsiye ederiz.

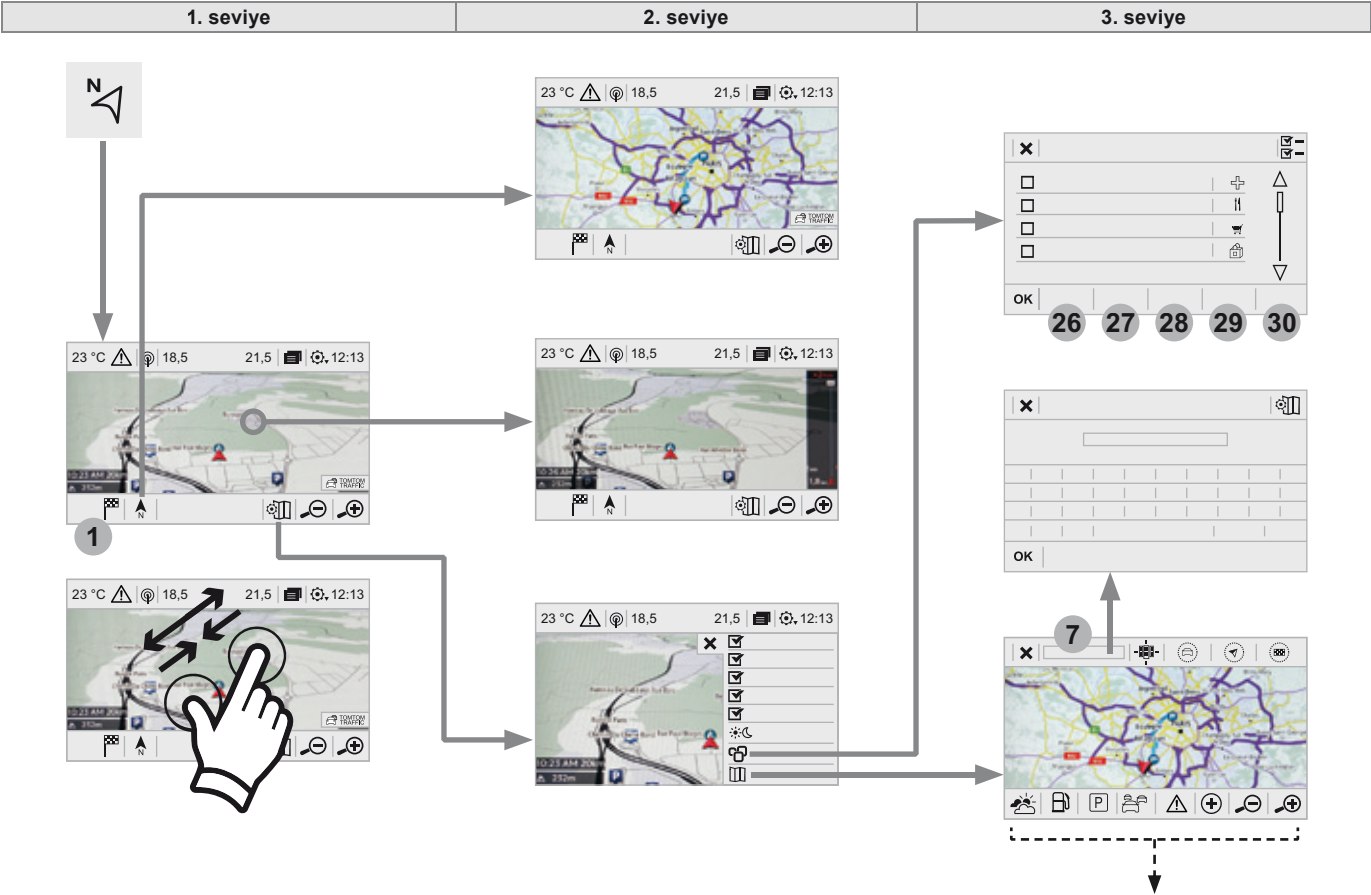

1. seviye		2. seviye		3. seviye		Açıklama
	Navigasyon ↓ 					Haritanın yönünü seçmek ; kuzey yönünde, araç yönünde veya perspektif.
	Navigasyon ↓ TOMTOM TRAFFIC					Sistem ağlara bağlandığında, mevcut tüm seçeneklerin gerçek zamanlı olarak kullanılması için ekrana "TMC" yerine "TOMTOM TRAFFIC" gelir.
 	Navigasyon ↓ 	☒	Hava durumu			İşlevleri seçmek. Seçilen güzergâh seçeneklere göre haritada görüntülenir.
		☒	Benzin istasyonları			
		☒	Otopark			
		☒	Trafik			
		☒	Tehlikeli bölge			
			Harita rengi			Haritanın ekranda görüntülenme şeklini seçmek.
			Harita üzerinde ilgi noktaları		Ticari	Kullanılabilir POI'leri seçmek.
					Coğrafi	
					Aktivite	
					Kamu	
					Seyahat	
				OK		Seçenekleri kaydetmek.
			Haritayı incele		Şehri değiştir	Bir şehir seçmek veya değiştirmek.
						Dokunmatik tuşlar yardımıyla veya ekranda iki parmak kullanarak küçültmek / büyötmek.
						

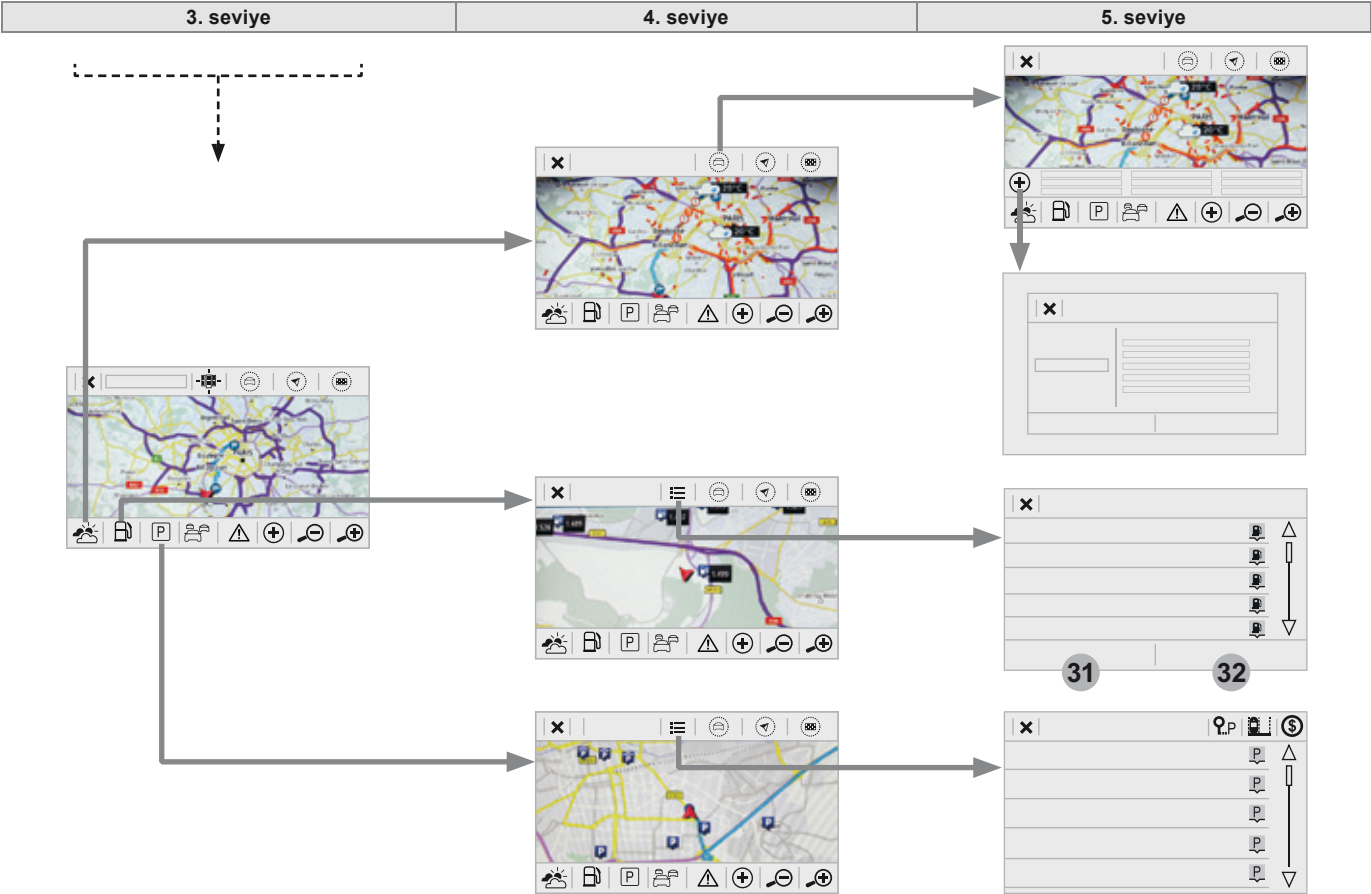

3. seviye		4. seviye		5. seviye		Açıklama
	Şehir seç	OK				Bir şehir seçmek veya değiştirmek.
	Araç çevresinde					Bir şehir seçmek veya değiştirmek.
	Güzergâh üzerinde					
	Hedefte					
	Hava durumu				Hava durumu bilgileri	Günün veya gelecek günlerin hava tahminlerini ekrana getirmek.
	Benzin istasyonları				Araç çevresindeki benzin istasyonları	Benzin istasyonların listesini ve ilgili bilgileri (adres, fiyat, yakıt...) ekrana getirmek.
					Güzergâh üzerindeki benzin istasyonları	
					Hedefteki benzin istasyonları	
					31 Mesafeye göre	
					32 Fiyata göre	
	Otopark				Araç çevresindeki otopark	Otopark listesini ve ilgili bilgileri (adres, mesafe, boş yer, fiyat...) ekrana getirmek.
					Güzergâh üzerindeki Otopark	
					Hedefteki otopark	
					Mesafeye göre sıralama	
					Yere göre sıralama	
					Fiyata göre sıralama	
						Dokunmatik tuşlar yardımıyla veya ekranda iki parmak kullanarak küçültmek / büyütme.
						

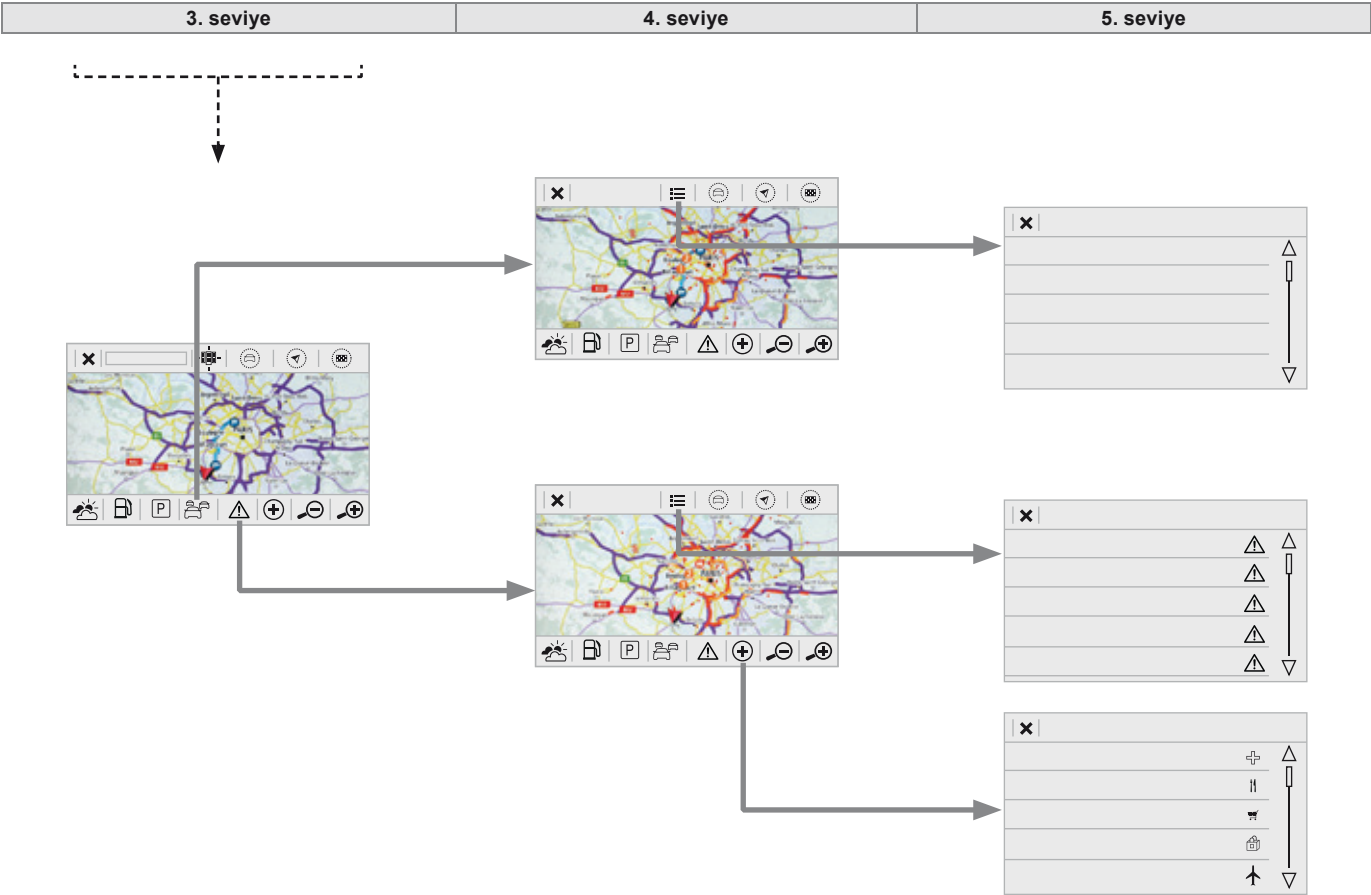

3. seviye		4. seviye		5. seviye		Açıklama
	Trafik				Trafik saptandı	Trafik bilgilerini gerçek zamanlı olarak ekrana getirmek : tip, açıklama, süre (dakika cinsinden).
	Tehlikeli bölge				Tehlikeli bölgelerin listesi	Tehlikeli bölgeleri (yol çalışması, arıza, kaza...) gerçek zamanlı olarak ekrana getirmek.
	İlgi noktası		İlgi noktası		POI seç	Seçilen yere göre POI listesini ekrana getirmek.

Hava durumunu ekrana getirmek



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Navigasyon** seçeneğine basınız.



Hizmetlerin listesini ekrana getirmek için bu tuşa basınız.



"**Haritayı incele**" işlevini seçiniz.



"**Hava durumu**" işlevini seçiniz.



Genel bilgileri ekrana getirmek için bu tuşa basınız.



Ayrıntılı hava durumu bilgilerini ekrana getirmek için bu tuşa basınız.



Sabah saat 6'da ekrana gelen sıcaklık değeri, gündüz görülecek azami sıcaklık değeridir.

Saat 18'de ekrana gelen sıcaklık değeri, gece görülecek asgari sıcaklık değeridir.

İnternet bağlantılı navigasyona özel ayarlar



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Navigasyon** seçeneğine basınız.



İkincil sayfaya ulaşmak için "**MENU**" tuşuna basınız.



"**Ayarlar**" işlevini seçiniz.



"**Seçenekler**" işlevini seçiniz.



İşlevleri devreye sokunuz veya devreden çıkartınız :

- "**Tehlikeli bölgeleri bildirmeye izin ver**".
- "**Hedefe yürüyerek ulaşmak için planı göster**".
- "**Bilgi gönderimine izin ver**".



"**Uyarılar**" işlevini seçiniz.



"**Tehlikeli bölgeleri bildir**" işlevini devreye sokunuz veya devreden çıkartınız.



İnternet bağlantılı navigasyonu kullanabilmek için "**Bilgi gönderimine izin ver**" seçeneğini işaretlemeniz gerekir.



Tehlikeli bölgelerin ekrana getirilmesi, ülkede geçerli olan mevzuata ve hizmete abone olunması şartına bağlıdır.

"Tehlikeli bölge" bildirimi

! Tehlikeli bölge bilgisini paylaşmak için **"Tehlikeli bölgeleri bildirmeye izin ver"** seçeneğini işaretlemeniz gerekir.



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Navigasyon** seçeneğine basınız.



Dokunmatik ekranın üst şeridinde bulunan **"Yeni bir tehlikeli bölge bildirir"** tuşuna basınız.



"Tehlikeli bölge" tipini seçmek için **"Tip"** işlevini seçiniz.



"**Hız**" işlevini seçip sanal klavye ile hızı giriniz.

OK

Bilgiyi kaydetmek ve paylaşmak için **"OK"**ye basınız.

"Tehlikeli bölge" paketinin güncellenmesi



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Ayarlar** tuşuna basınız.

1

İkincil sayfaya ulaşmak için **"SEÇENEKLER"** tuşuna basınız.



"Sistem parametreleri" işlevini seçiniz.



"Sistem parametreleri" sekmesini seçiniz.



Sistemde kurulu çeşitli modüllerin versiyonlarını görmek için **"İncele"** işlevini seçiniz.



"Güncelleme(ler) beklemede" işlevini seçiniz.




Sistemin ve haritaların güncellemelerini markanın web sitesinden indirebilirsiniz. Ayrıca sitede güncelleme prosedürünü de bulacaksınız.

Uygulamalar

Versiyona göre / donanıma göre

1. seviye	2. seviye	3. seviye
-----------	-----------	-----------

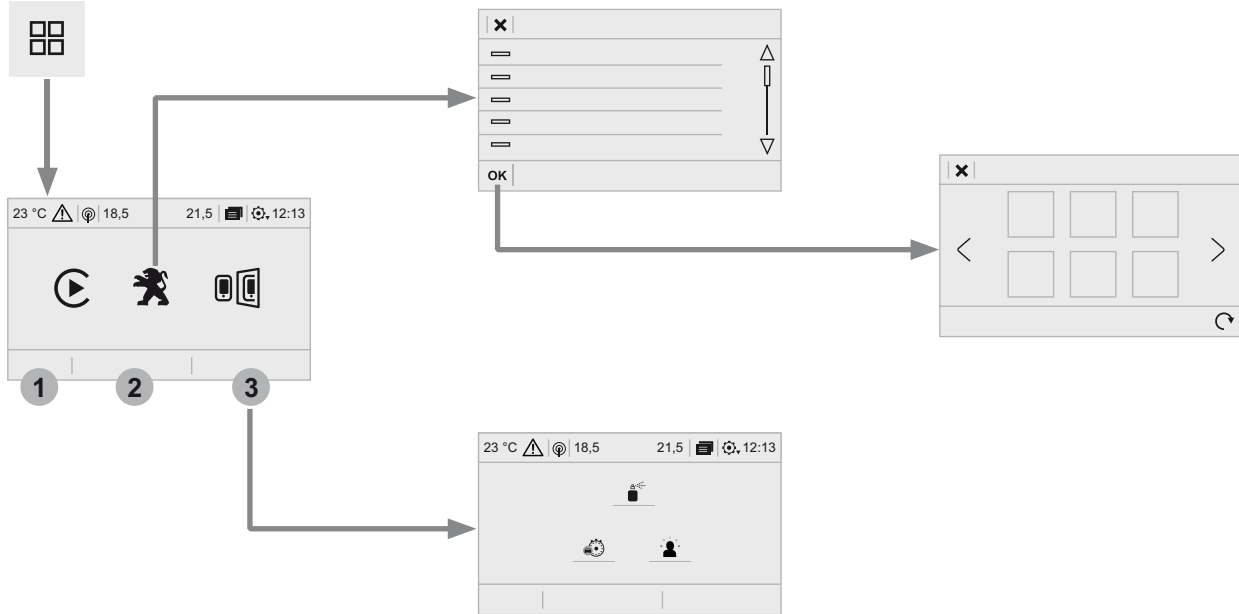

İnternet tarayıcı



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Uygulama bağlantısı** seçeneğine basınız.

2

"**İnternet tarayıcı**" işlevine erişmek için "**Bağlanabilirlik**" seçeneğine basınız.



Tarayıcının giriş sayfasını ekrana getirmek için "**İnternet tarayıcı**" seçeneğine basınız.



Oturduğunuz ülkeyi seçiniz.

OK

Kaydetmek ve tarayıcıyı başlatmak için "**OK**"'ye basınız.



İnternet bağlantısı, araç veya kullanıcı tarafından sağlanan şebeke bağlantılarından biriyle gerçekleşir.

Bağlanabilirlik



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Uygulama bağlantısı** seçeneğine basınız.

2

CarPlay® ve **MirrorLink™** işlevlerine erişmek için "**Bağlanabilirlik**" seçeneğine basınız.

Uygulama bağlantısı




Ana sayfayı ekrana getirmek için **Uygulama bağlantısı** seçeneğine basınız.

3

Uygulamaların giriş sayfasını ekrana getirmek için "**Uygulama bağlantısı**" seçeneğine basınız.

CarPlay® akıllı telefon bağlantısı

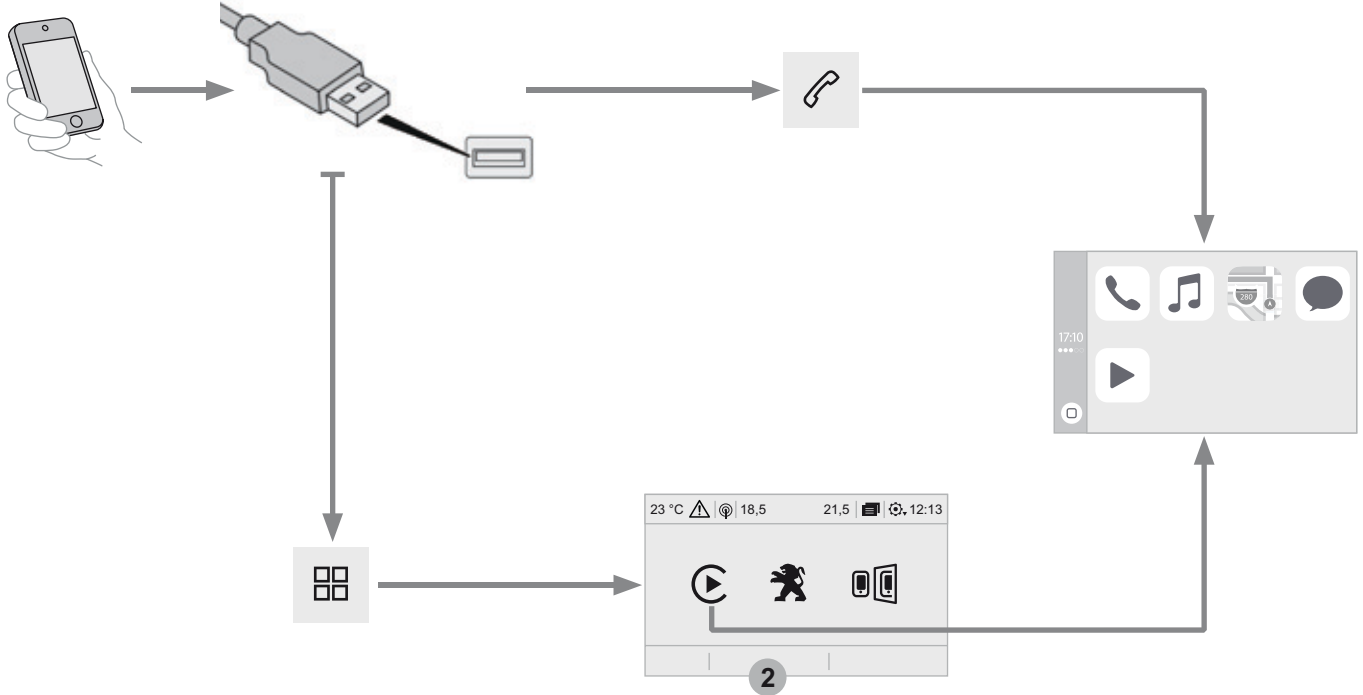

! Güvenlik nedenleriyle ve sürücü tarafından çok dikkat gerektiren işlemler oldukları için araç sürerken akıllı telefon cihazında işlem yapmak yasaktır. Tüm işlemler **araç dururken** gerçekleştirilmelidir.

i Öncelikle akıllı telefonun CarPlay® işlevini devreye soktuktan sonra akıllı telefonun eşleştirilmesi, kullanıcıların akıllı telefonun CarPlay® teknolojisine uygun uygulamalarını aracın ekranına getirmelerini sağlar. İlkeler ve normlar devamlı gelişmektedir, **akıllı telefonunuzun işletim sisteminin güncellenmesi tavsiye edilir.** Uyumlu akıllı telefon modellerini öğrenmek için, Markanın ülkenizdeki internet sitesine bakınız.



USB kablосunu bağlayınız. USB kablосuna bağlıyken akıllı telefon şarj modundadır.



CarPlay® arayüzünü ekrana getirmek için **"Telefon"** seçeneğine basınız.

Veya



USB kablосunu bağlayınız. USB kablосuna bağlıyken akıllı telefon şarj modundadır.



Sistemde, ana sayfayı ekrana getirmek için **"Uygulama bağlantısı"** seçeneğine basınız.

2


CarPlay® işlevine erişmek için **"Bağlanabilirlik"** seçeneğine basınız.



CarPlay® arayüzünü ekrana getirmek için **"CarPlay"** seçeneğine basınız.

i USB kablосu bağlandığında CarPlay® işlevi, sistemin Bluetooth® modunu devreden çıkartır.

MirrorLink™ akıllı telefon bağlantısı

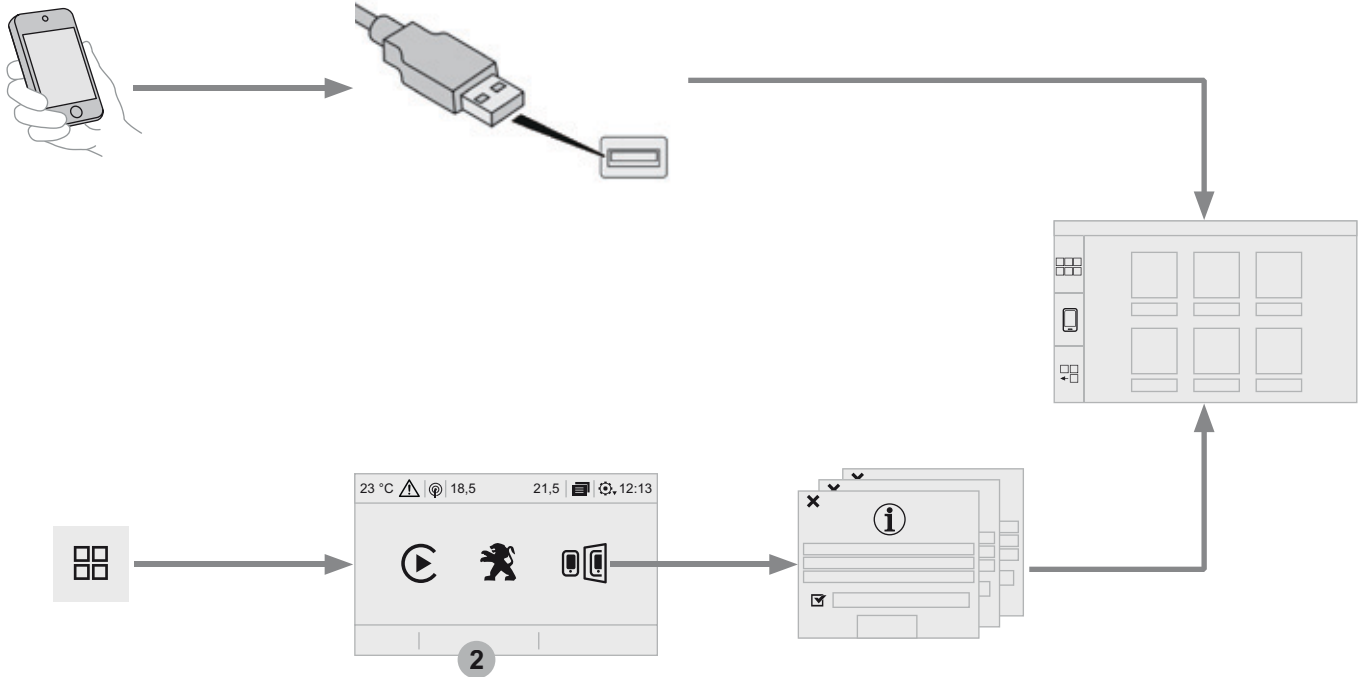

! Güvenlik nedenleriyle ve sürücü tarafından çok dikkat gerektiren işlemler oldukları için araç sürerken akıllı telefon cihazında işlem yapmak yasaktır. Tüm işlemler **araç dururken** gerçekleştirilmelidir.

i Akıllı telefonun eşleştirilmesi, kullanıcıların akıllı telefonun MirrorLink™ teknolojisine uygun uygulamalarını aracın ekranına getirmelerini sağlar. İlekler ve normlar devamlı gelişmektedir, akıllı telefon ile sistem arasında iletişim sağlanabilmesi için her durumda akıllı telefonun kilitli olmaması gerekir ; **akıllı telefonunuzun işletim sistemini ve ayrıca hem telefon hem de sistemin tarihi ve saatini güncelleyiniz.** Uyumlu akıllı telefon modellerini öğrenmek için, Markanın ülkenizdeki internet sitesine bakınız.

! Güvenlik nedenleriyle, bazı uygulamalara yalnızca araç dururken bakılabilir ; araç yeniden harekete geçtiği anda uygulamanın ekrandaki görüntüsü kaybolur.

i "MirrorLink™" işlevi uyumlu bir akıllı telefon ve uyumlu uygulamalar gerektirir.



Akıllı telefon sisteme bağlandığında, akıllı telefonun Bluetooth® işlevini açmanız tavsiye olunur.



USB kablосunu bağlayınız. USB kablосuna bağlıyken akıllı telefon şarj modundadır.



Sistemde, ana sayfayı ekrana getirmek için "**Uygulama bağlantısı**" seçeneğine basınız.



MirrorLink™ işlevine erişmek için "**Bağlanabilirlik**" seçeneğine basınız.



Sistemin uygulamasını başlatmak için "**MirrorLink™**" seçeneğine basınız.

Akıllı telefona göre "**MirrorLink™**" işlevini devreye sokmak gerekebilir.

OK


Bu işlemler esnasında, bazı işlevlerin beraber kullanımı ile ilgili birkaç sayfa ekrana gelir.

Bağlanma işlemini başlatmak veya sonlandırmak için kabul ediniz.

Bağlantı gerçekleştikten sonra, akıllı telefonunuza önceden yüklenmiş ve MirrorLink™ teknolojisine uyumlu olan uygulamaları gösteren bir sayfa ekrana gelir.


Ekranda MirrorLink™ görüntüsü varken, üst şeritteki dokunmatik tuşlar yardımıyla değişik müzik kaynağı seçeneklerine ulaşılabilir. İlgili tuşlar yardımıyla herhangi bir anda sistem menüsüne ulaşılabilir.

i Uygulamaların kullanılabilmesi için, şebeke kalitesine göre değişen bir süre boyunca beklemek gerekir.

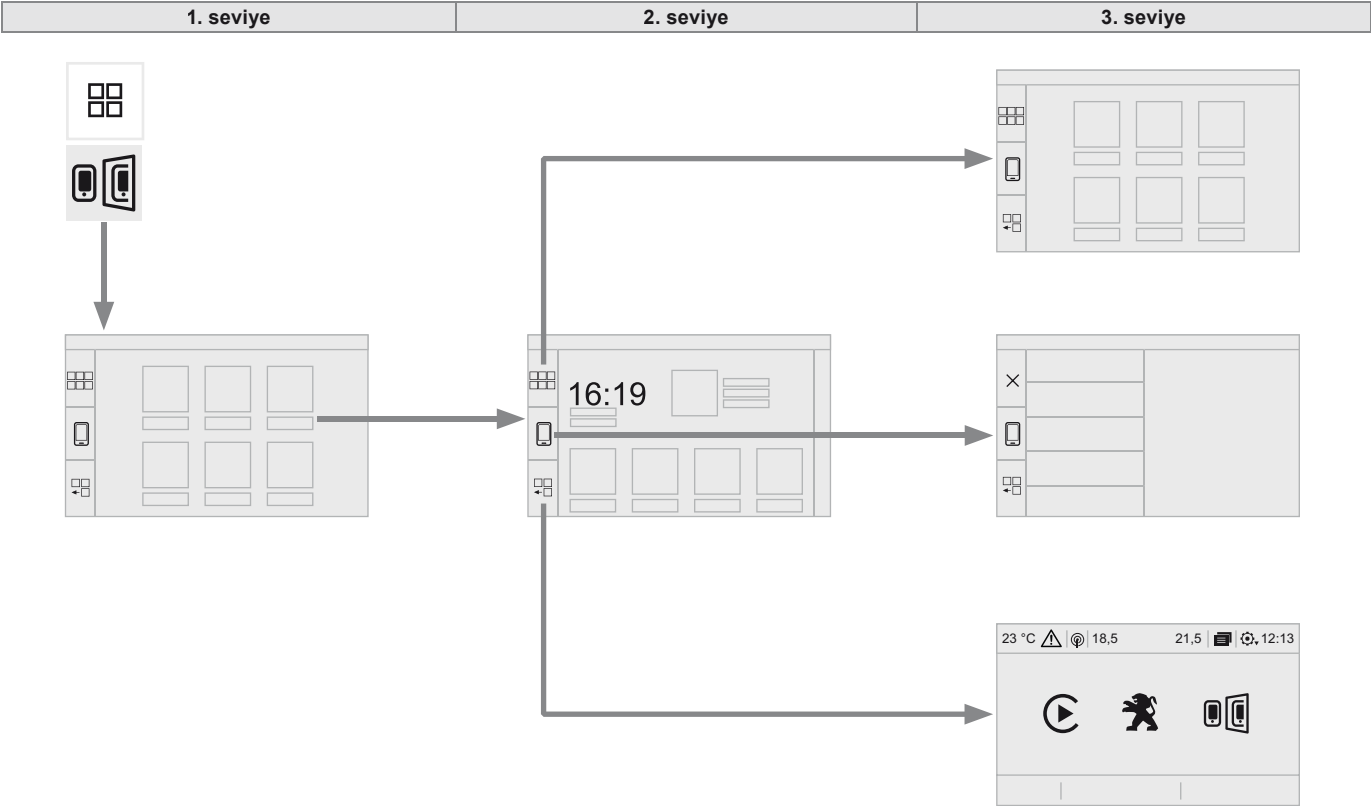


1. seviye		2. seviye		3. seviye		Açıklama
	Uygulama bağlantısı  MirrorLink™					Akıllı telefonunuza önceden yüklenmiş ve MirrorLink™ teknolojisine uyumlu olan uygulamalara ulaşmak veya geri gelmek.
						Önceden seçilen uygulamaya göre oluşan bir menü listesine ulaşmak. "Back" : o anki işlemi iptal etmek, üst menüye dönmek. "Home" : Akıllı telefonun "Araç modu" sayfasına ulaşmak veya geri gelmek.
						"Uygulama bağlantısı" menüsünün ana sayfasına ulaşmak.

Donanıma göre

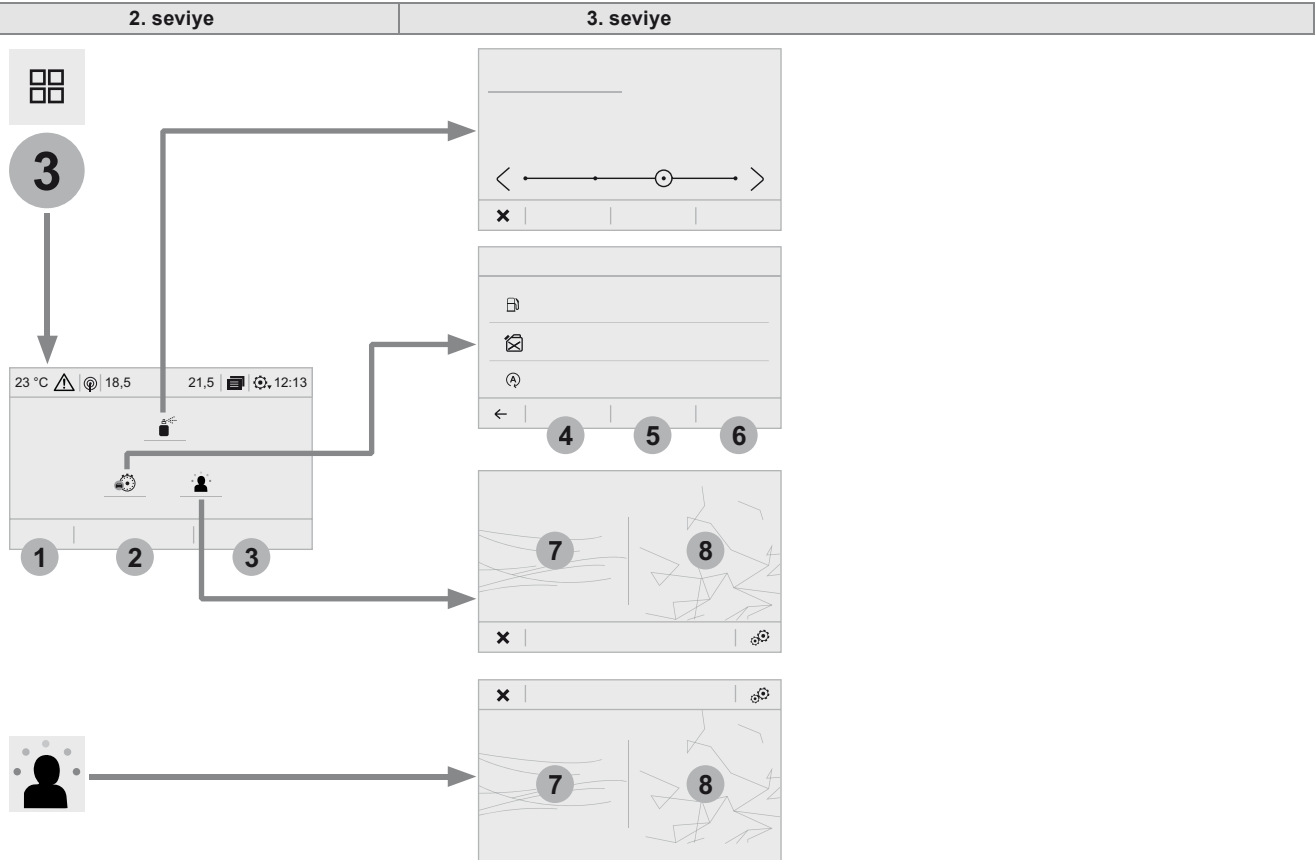


2. seviye		3. seviye		Açıklama
	Uygulama bağlantısı ↓ Parfüm yayıcı			Parfümü seçmek.
		<⊖>	Off	Parfüm dağıtma işlemini devreden çıkartmak.
		<⊖>	Zayıf	Parfüm dağıtım gücünü ayarlamak.
		<⊖>	Normal	
		<⊖>	Yüks.	
		×		Seçimi ve ayarları onaylamak.
	Uygulama bağlantısı ↓ Yol bilgisayarı	4	Anlık	O anki güzergâh hakkında sizi bilgilendiren (katedilebilecek mesafe, tüketim, vb.) sistem.
		5	1. Güzergah	
		6	2. Güzergah	
		←		Uygulamalar sayfasına geri dönmek.
	Uygulama bağlantısı ↓ i-Cockpit Amplify	7	Relax	Donanımların ön ayarlarını bir araya getiren bir ambiyans seçmek ve/veya bir kullanıcı profilinde kaydetmek.
		8	Boost	
			Profil yönetimi	
	i-Cockpit Amplify	7	Relax	Donanımların ön ayarlarını bir araya getiren bir ambiyans seçmek ve/veya bir kullanıcı profilinde kaydetmek.
		8	Boost	
			Profil yönetimi	

Donanıma göre

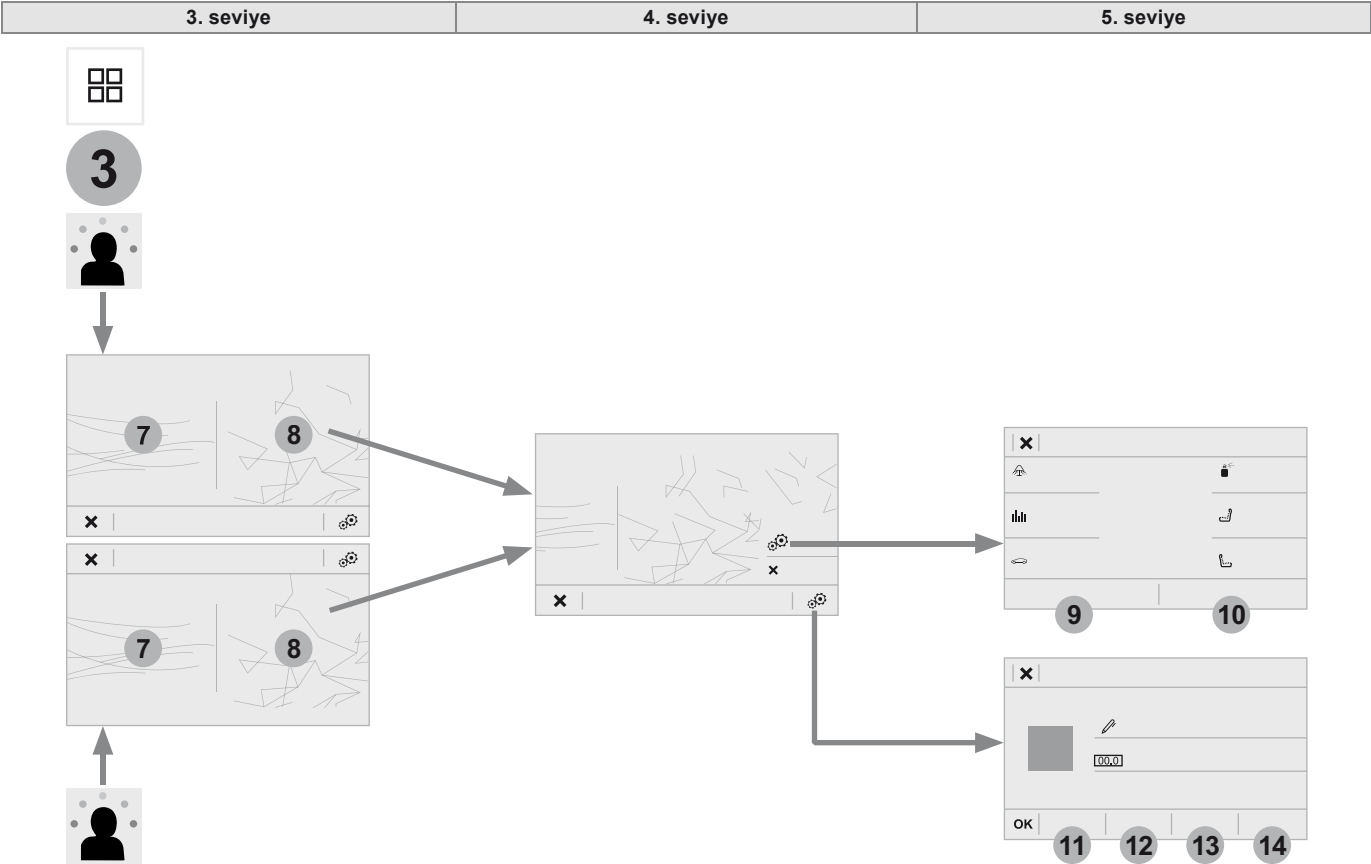

3. seviye		4. seviye		5. seviye		Açıklama
  7 8	Uygulama bağlantısı ↓ i-Cockpit Amplify ↓ Relax Boost		Ayarlar		Aydınlatma	Ambiyansın aydınlatma gücünü ayarlamak.
					Ortamlar	Ses ortamını ayarlamak.
					Dinamik	Sürüş modunu ayarlamak.
					Parfüm	Parfümü seçmek.
					Sürücü tarafı masaj işlevi	Sürücü masajlarını seçmek ve ayarlamak.
					Yolcu tarafı masaj işlevi	Yolcu masajlarını seçmek ve ayarlamak.
				9	Parametreleri kaydet	Ayarları kaydetmek.
				10	Reset the mode	Ambiyans parametrelerini sıfırlamak.
				X		Seçimleri ve ayarları onaylamak.
						"i-Cockpit Amplify" işlevini devreden çıkartmak.
 7 8	i-Cockpit Amplify ↓ Relax Boost		Profil yönetimi			
				11	1 nolu profil	Profilleri parametrelemek.
				12	2 nolu profil	
				13	3 nolu profil	
				14	Ortak profil	
				OK		Ayarları kaydetmek.
		OK				Seçimleri ve ayarları onaylamak.

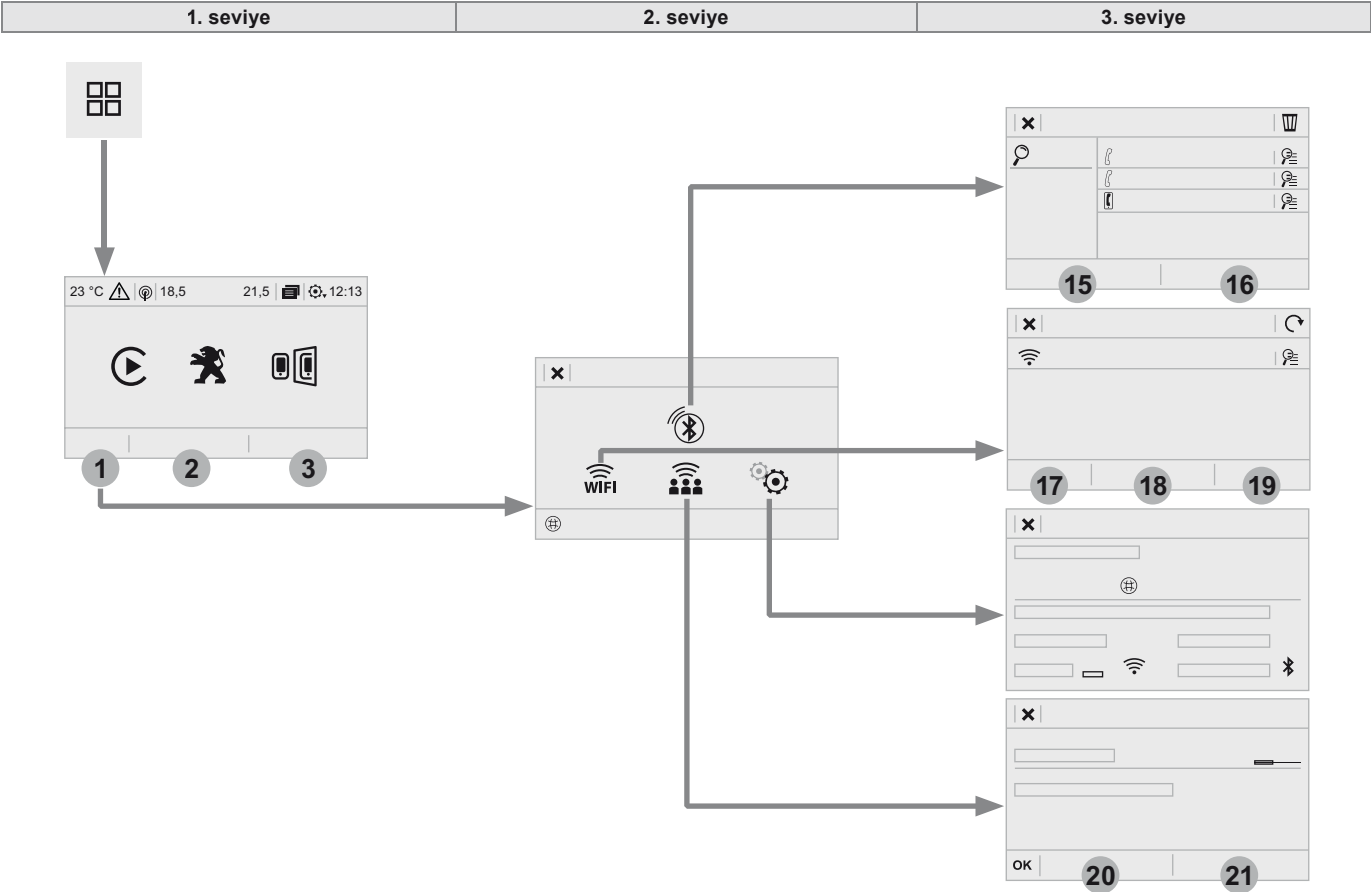

2. seviye		3. seviye		Açıklama
 1 	Uygulama bağlantısı ↓ SEÇENEKLER ↓ Bluetooth bağlantısı	15	Hepsi	Algılanan ve kayıtlı tüm telefonları ekrana getirmek.
		16	Bağlı	Bağlı olan tüm telefonları ekrana getirmek.
			...ara	Bağlantı yapılacak harici cihazın aranmasını başlatmak.
 1 	Uygulama bağlantısı ↓ SEÇENEKLER ↓ Wi-Fi ağ bağlantısı	17	Güvenli	Güvenli Wi-Fi ağlarını ekrana getirmek.
		18	Güvenli değil	Güvenli olmayan Wi-Fi ağlarını ekrana getirmek.
		19	Kaydedildi	Kaydedilmiş Wi-Fi ağlarını ekrana getirmek.
 1 	Uygulama bağlantısı ↓ SEÇENEKLER ↓ Bağlantıyı yönet			İnternet bağlantılı hizmetlere abonelik durumunu, ağ bağlantısı durumunu ve de bağlanma modunu ekrana getirmek.
 1 	Uygulama bağlantısı ↓ SEÇENEKLER ↓ Wi-Fi bağlantısını paylaş	20	Devreye sok	Wi-Fi bağlantısı paylaşımını devreye sokmak veya devreden çıkartmak.
		21	Ayarlar	Sistemin bulunduğu bir Wi-Fi ağını seçmek ve bağlanmak.
		OK		Parametreleri kaydetmek.

Bluetooth bağlantısı®

! Güvenlik nedenleriyle ve sürücü tarafından çok dikkat gerektiren işlemler oldukları için Bluetooth cep telefonunun oto radyonuzun Bluetooth'lu eller serbest sistemiyle eşleştirme işlemleri **araç dururken** ve kontak açıkken gerçekleştirilmelidir.

i Telefonun Bluetooth işlevini etkin hale getiriniz ve "herkesçe görünür" biçiminde (telefon ayarları) ayarlandığına emin olunuz.

Telefonu kullanarak eşleştirme prosedürü



Algılanan cihazlar listesinden sistemin ismini seçiniz.

Sistemden telefonun bağlanma talebini kabul ediniz.

! Prosedür ne olursa olsun, eşleştirme işlemini tamamlamak için telefondan veya sistemden, hem sistemin hem telefonun ekranında görüntülenen kodu teyit ediniz ve onaylayınız.

Araç sistemini kullanarak eşleştirme prosedürü



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Uygulama bağlantısı** seçeneğine basınız.



İkincil sayfaya ulaşmak için **"SEÇENEKLER"** tuşuna basınız.



"Bluetooth bağlantısı" seçeneğine basınız.



"Ara" işlevini seçiniz.
Bulunan telefonun (veya telefonların) listesi ekrana gelir.



Cihaz bulunamazsa, telefonunuzun Bluetooth işlevini devreden çıkartıp tekrar devreye sokmanız tavsiye edilir.



Listeden istediğiniz telefonun ismini seçiniz.



Telefon tipine göre sistem, fihristinizi ve mesajlarınızı taşımak isteyip istemediğinizi sorar.

Bağlantı paylaşımı

Sistem, telefonu bağlamak için 3 profil sunar :

- **"Telefon"** (eller serbest telefon kiti, yalnızca telefon),
- **"Tarama (streaming)"** (ses akışı : telefonun ses dosyalarının kablosuz okunması),
- **"Mobil internet verileri"**.



İnternet bağlantılı navigasyon için önce akıllı telefonunuzun bağlantı paylaşımının etkin hale getirilmesi ve ardından **"Mobil internet verileri"** profilinin devreye sokulması mecburidir (aracınız "Acil çağrı ve Yardım çağırısı" hizmetiyle donatılmamışsa).



Bir veya birkaç profil seçiniz.

OK

Geçerli kılmak için **"OK"**'ye basınız.

Wi-Fi bağlantısı

Akıllı telefonun Wi-Fi'sinden ağa bağlanması.



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Uygulama bağlantısı** seçeneğine basınız.

1

İkincil sayfaya ulaşmak için **"SEÇENEKLER"** tuşuna basınız.



"Wi-Fi ağ bağlantısı" işlevini seçiniz.



"Kaydedildi" veya **"Güvenli değil"** veya **"Güvenli"** sekmesini seçiniz.



Bir ağ seçiniz.



Sanal klavye ile Wi-Fi ağı **"Anahtar"**ını ve **"Parola"**yı giriniz.

OK

Bağlantıyı başlatmak için **"OK"**'ye basınız.



Wi-Fi bağlantısı ve Wi-Fi bağlantı paylaşımı sistem dışında kullanılamaz.

Wi-Fi bağlantısı paylaşımı

Sistem tarafından yerel bir Wi-Fi ağının kurulması.



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Uygulama bağlantısı** seçeneğine basınız.

1

İkincil sayfaya ulaşmak için **"SEÇENEKLER"** tuşuna basınız.



"Wi-Fi bağlantısını paylaş" işlevini seçiniz.



Wi-Fi bağlantısı paylaşımını devreye sokmak veya devreden çıkartmak için **"Devreye sok"** sekmesini seçiniz.

Ve / Veya



Sistemin ağının ismini ve parolayı değiştirmek için **"Ayarlar"** sekmesini seçiniz.

OK

Geçerli kılmak için **"OK"**'ye basınız.



Sistemlerinizin tamamını mümkün olduğu kadar güvenli kılmak ve olası izinsiz erişimlerden korunmak için karmaşık bir parola veya güvenlik kodu kullanmanız tavsiye edilir.

Bağlantıların yönetimi



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Uygulama bağlantısı** seçeneğine basınız.

1

İkincil sayfaya ulaşmak için **"SEÇENEKLER"** tuşuna basınız.



"Bağlantıyı yönet" işlevini seçiniz.


Bu işlevi kullanarak internet bağlantılı hizmetlere erişimi ve internet bağlantılı hizmetlerin kullanılabilirliğini görebilirsiniz veya bağlanma modunu değiştirebilirsiniz.

Radyo Medya

Versiyona göre

1. seviye


2. seviye

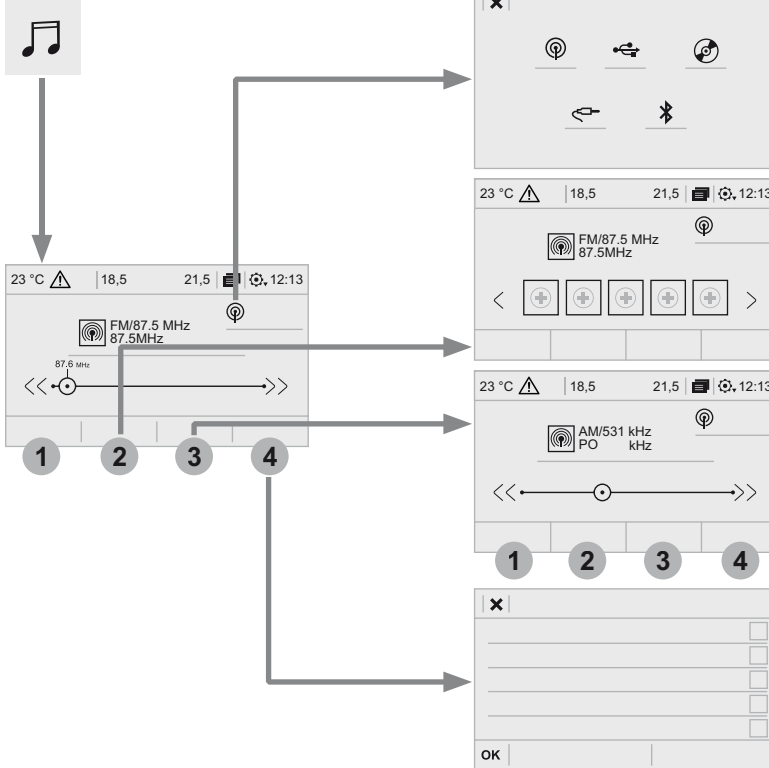

1. seviye		2. seviye		Açıklama
 	Radyo Medya ↓ Kaynak		Radyo	Kaynak değişimi seçmek.
			USB	
			iPod	
			CD	
			AUX	
			Bluetooth	
 2	Radyo Medya ↓ Frekans / Hafızadakiler		Frekans	İstasyonları manuel veya otomatik olarak aramak.
			Hafızadakiler	Bir istasyonu hafızaya almak için boş olan bir hafıza tuşuna uzun basınız.
 3	Radyo Medya ↓ Bant		FM	Bant değiştirmek için bant tuşuna basınız.
			DAB	
			AM	
 4	Radyo Medya ↓ Liste		Radyo istasyonlarının listesi	Listeyi açınız ve bir istasyon seçmek için üzerine basınız.

2. seviye


3. seviye

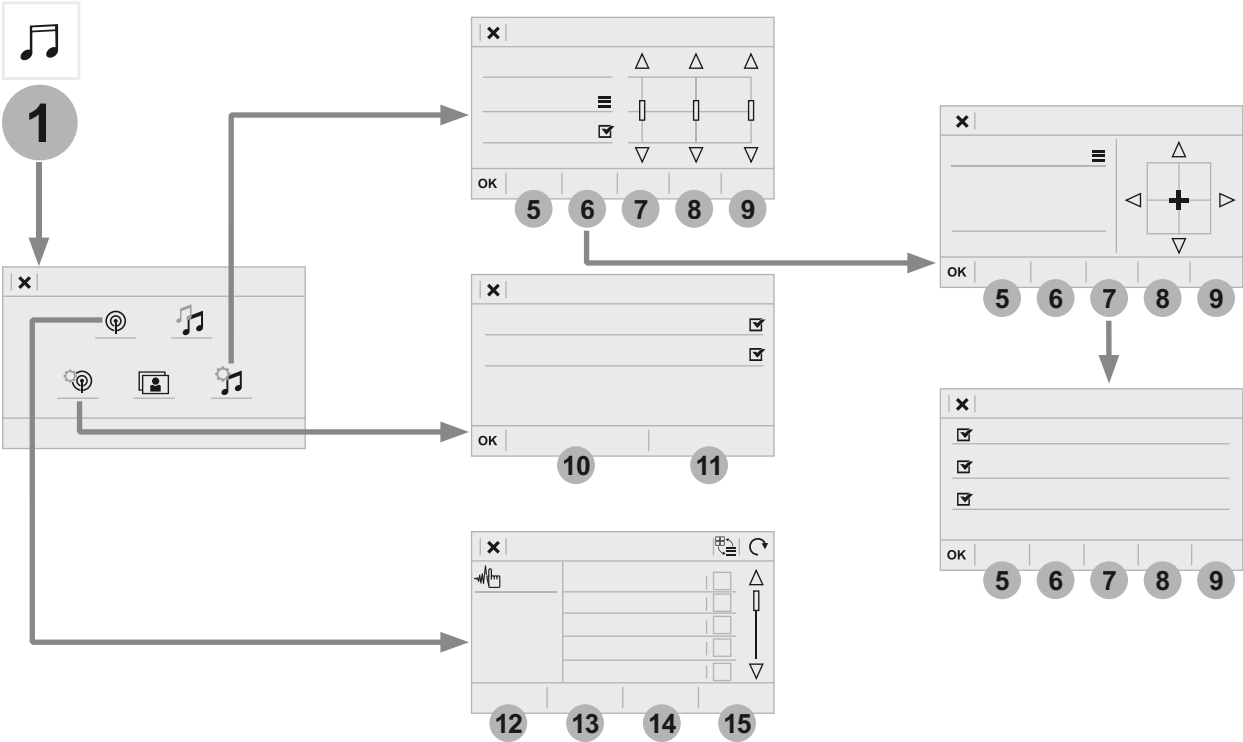


2. seviye		3. seviye		Açıklama
 1 	Radyo Medya ↓ SEÇENEKLER ↓ Audio ayarları	5	Ortam	Ses ortamını seçmek.
		6	Dağılım	Arkamys® sistemine göre ses dağılımı.
		7	Ses	Ses seviyesini seçmek veya aracın hızına göre ses seviyesi işlevini devreye sokmak.
		8	İnsan sesi	Ses seviyesini seçmek.
		9	Zil sesleri	Zil sesinin seviyesini ayarlamak.
		OK		Ayarları kaydetmek.
 1 	Radyo Medya ↓ SEÇENEKLER ↓ Radyo ayarları	10	Genel	Ayarları devreye sokmak veya devreden çıkartmak.
		11	Duyurular	
		OK		Ayarları kaydetmek.
 1 	Radyo Medya ↓ SEÇENEKLER ↓ Radyo istasyonlarının listesi	12	FM	Seçilen banda göre istasyonların listesini ekrana getirmek.
		13	DAB	
		14	AM	
		15	Hafızadakiler	Hafızadaki bir radyo istasyonunu seçmek.
			Frekans	Bir frekansı manuel olarak girmek.
				Ekranın görüntüleme modunu değiştirmek.
				Çekişe göre listeyi güncellemek.

2. seviye

3. seviye

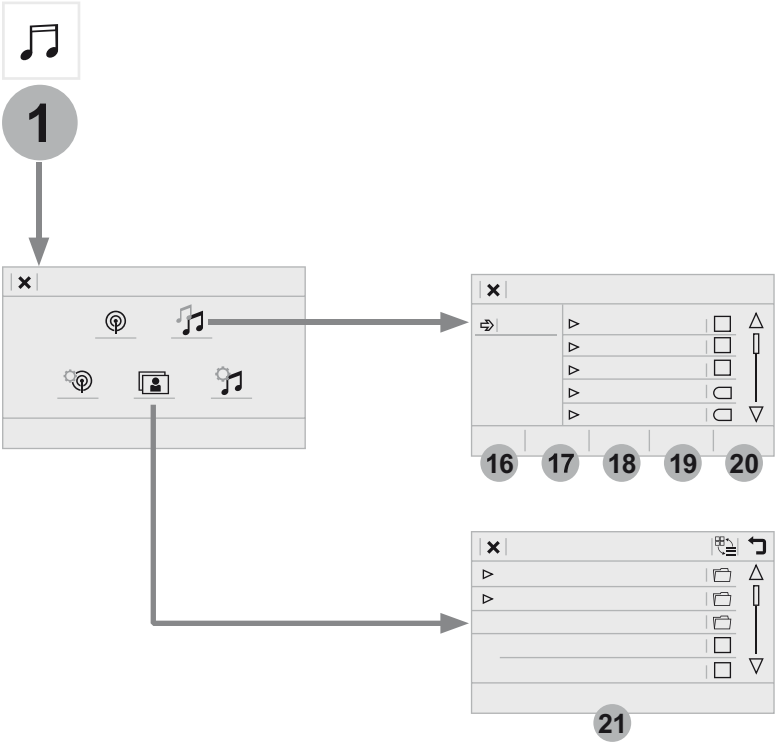

2. seviye		3. seviye		Açıklama
 1 	Radyo Medya ↓ SEÇENEKLER ↓ Müzik dosyaları	16	Albümler	Seçim modunu belirlemek.
		17	Sanatçılar	
		18	Çeşitler	
		19	Çalma listeleri	
		20	Klasörler	
 1 	Radyo Medya ↓ SEÇENEKLER ↓ Resim yönetimi	21	USB	Fotoğrafları görüntülemek. Sistem, resim başı 10Mb'ı aşmamak kaydıyla gif, .jpg, .jpeg, .bmp, .png, .raw ve .tiff formatlarını destekler.

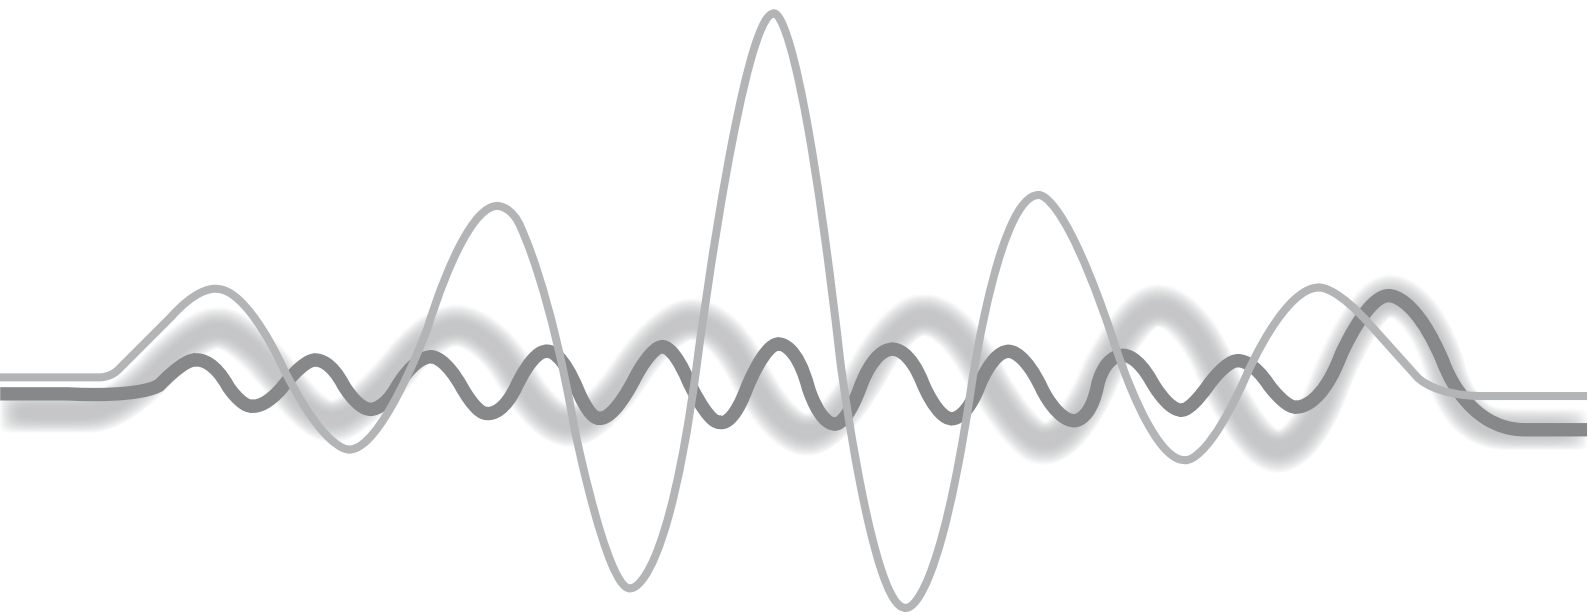

Radio

Bir istasyon seçmek



Ana sayfayı ekrana getirmek için
Radio Medya seçeneğine basınız.

2

"**Frekans**" seçeneğine basınız.



Radio istasyonlarının otomatik
olarak aranması için tuşlardan birine
basınız.

Veya



Bir üst / alt frekansın manuel olarak
aranması için imleci hareket ettiriniz.

Veya



Ana sayfayı ekrana getirmek için
Radio Medya seçeneğine basınız.

1

İkincil sayfaya ulaşmak için
"**SEÇENEKLER**" tuşuna basınız.



İkincil sayfada "**Radio**
istasyonlarının listesi" işlevini
seçiniz.

2

"**Frekans**" seçeneğine basınız.



Sanal klavyeyle değerleri giriniz.
İlk önce tam sayıları giriniz ardından
virgülden sonraki rakamları girmek
için ondalık kısmına tıklayınız.

OK

Geçerli kılmak için "**OK**"'ye basınız.



12 volt'luk prize takılı USB çıkışlı
bir şarj cihazı gibi Marka tarafından
onaylanmamış elektrikli donanımların
kullanılması, radyonun çekişinde
sorunlar yaratabilir.

Dış çevre (tepe, bina, tünel, otopark,
yeraltı otoparkı...), RDS frekans
takibi modu devrede dahi olsa radyo
dalgalарının alınmasını engelleyebilir.
Bu olay radyo dalgalарının
yayılmasında normaldir ve hiç bir
durumda oto radyonun arızalı olduğu
anlamına gelmez.

Bir istasyon hafızaya almak

Bir istasyon veya bir frekans seçiniz.
(İlgili başlığa bakınız)

2

"**Hafızadakiler**" seçeneğine basınız.



İstasyonu hafızaya kaydetmek için
tuşlardan birine uzun basınız.

RDS modunu devreye sokma / devreden çıkarma



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Radio Medya** seçeneğine basınız.

1

İkincil sayfaya ulaşmak için **"SEÇENEKLER"** tuşuna basınız.



"Radio ayarları" işlevini seçiniz.

10

"Genel" işlevini seçiniz.



"İstasyon takibi" işlevini devreye sokunuz / devreden çıkartınız.

OK

Geçerli kılmak için **"OK"**ye basınız.



RDS, eğer devredeyse, frekans takibi sayesinde aynı istasyonu dinlemeyi sağlar. Bununla birlikte, radyo istasyonları ülkenin % 100'ünü kapsamadığından bazı koşullarda RDS istasyon takibi bütün ülkede sağlanamaz. Bir yolculuk esnasında istasyon yayınının kesilmesi bu şekilde açıklanabilir.

Metin bilgilerini ekrana getirmek



"Radyo Metin" işlevi, radyo istasyonu tarafından yayınlanan ve dinlenmekte olan şarkıya veya programa ilişkin bilgileri ekrana getirmeyi sağlar.



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Radio Medya** seçeneğine basınız.

1

İkincil sayfaya ulaşmak için **"SEÇENEKLER"** tuşuna basınız.



"Radio ayarları" işlevini seçiniz.

10

"Genel" işlevini seçiniz.



"Radiotext ekrana getir" işlevini devreye sokunuz / devreden çıkartınız.

OK

Geçerli kılmak için **"OK"**ye basınız.

TA mesajlarını dinlemek



TA (Trafic Announcement) işlevi, TA uyarı mesajlarının dinlenmesine öncelik tanır. Bu işlevin etkin olabilmesi için, bu tip mesaj yayınlayan bir radyo istasyonunun düzgün çekilmesi gerekir. Trafik bilgisi yayınlandığı anda, dinlenmekte olan medya, TA mesajını yayınlamak için otomatik olarak kesilir. Mesaj yayını biter bitmez, medyanın normal dinlenişi yeniden başlar.

11

"Duyurular" işlevini seçiniz.



"Trafik mesajı" işlevini devreye sokunuz / devreden çıkartınız.

OK

Geçerli kılmak için **"OK"**ye basınız.

Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)

Karasal dijital radyo

! Dijital radyo size daha kaliteli bir ses sunar.
Çeşitli "multipleks/bütün"ler, alfabetik olarak sıralanmış bir radyo seçeneğini sunar.



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Radyo Medya** seçeneğine basınız.



Ses kaynağını seçiniz.

3

"**DAB**" bandını seçmek için "**Bant**" seçeneğine basınız.

DAB-FM takibi

i "DAB" ülkenin % 100'ünü kapsamaz. Dijital sinyalin kalitesi düştüğünde "DAB-FM otomatik takibi" işlevi, otomatik olarak ilgili "FM" analogik radyoya (eğer mevcutsa) geçerek aynı istasyonu dinlemeye devam etmenizi sağlar.



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Radyo Medya** seçeneğine basınız.

1

İkincil sayfaya ulaşmak için "**SEÇENEKLER**" tuşuna basınız.



"**Radyo ayarları**" işlevini seçiniz.

10

"**Genel**" işlevini seçiniz.



"**İstasyon takibi**" işlevini devreye sokunuz / devreden çıkartınız.

OK

"**OK**"'ye basınız.




"DAB-FM otomatik takibi" işlevi devredeyse, sistem "FM" analogik radyoya geçerken yayında birkaç saniyelik fark ve bazen ses düzeyinde ufak bir değişim oluşur. Dijital sinyal kalitesi yeniden yeterli düzeye geldiğinde sistem otomatik olarak "DAB"'a geçer.



Dinlenen "DAB" istasyonu "FM"'de mevcut değilse ("**DAB - FM**" seçeneği gri renkte), veya "DAB / FM otomatik takibi" işlevi devrede değilse, dijital sinyal kalitesi kötüleştiğinde ses kesilir.

Medya

USB girişı

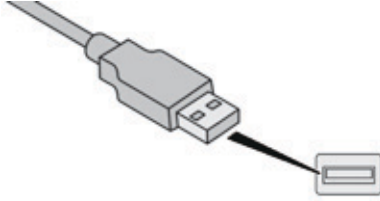

USB belleđi USB girişine sokunuz veya uygun bir kablo (araçla birlikte verilmez) yardımıyla USB harici cihazı USB girişine bağlayınız.




Sistemi korumak için USB çoklayıcı kullanmayınız.

İlk bağlantıda sistem, okuma listeleri (geçici hafıza) oluşturur. Oluşturma süresi birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar uzayabilir. Ses dosyası olmayan dosyaların sayısını ve fihrist sayısını azaltmak bu bekleme süresini kısaltmayı sağlar.

Okuma listeleri kontağın her kapatılışında veya bir USB belleğın her bağlanışında güncellenir. Listeler hafızaya kaydedilir : listelerde değışiklik yapılmazsa bir sonraki yükleme süresi kısalır.

Ek donanım girişı (AUX)

(donanıma göre)

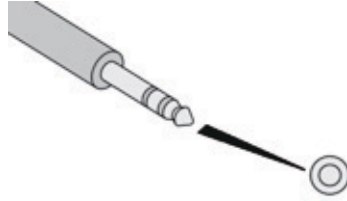

Bu ses kaynağı yalnızca ses ayarlarında "'Ek giriş" seçeneğı işaretlenmişse kullanılabilir.

Taşınabilir donanımı (MP3 çalar...), ses kablosu (araçla birlikte verilmez) yardımıyla Jack girişine bağlayınız.

İlk önce taşınabilir donanımınızın ses düzeyini (yüksek seviye) ayarlayınız. Ardından oto radyonun ses düzeyini ayarlayınız. Kumandaların yönetimi taşınabilir donanım kullanılarak yapılır.

CD okuyucu

(donanıma göre)

CD'yi CD okuyucuya sokunuz.

Kaynak seçimi



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Radyo Medya** seçeneğıne basınız.



"Kaynak" işlevini seçiniz.

Kaynağı seçiniz.

Bluetooth® audio streaming

Streaming, akıllı telefondan gelen ses akışını dinlemeyi sağlar.

Bluetooth profili etkin olmalıdır, ilk önce taşınabilir donanımınızın ses düzeyini (yüksek seviyeye) ayarlayınız.

Ardından oto radyonun ses düzeyini ayarlayınız.

Eğer çalma otomatik olarak başlamazsa, çalma işlemini telefondan başlatmak gerekebilir.

Sistemin dokunmatik tuşları kullanılarak veya harici cihazdan kumanda edilir.



Streaming olarak bağlandıktan sonra telefon medya kaynağı olarak kabul edilir.

Apple® okuyucuların bağlanması

Apple® okuyucuyu uygun bir kablo (araçla birlikte verilmez) yardımıyla USB girişine bağlayınız. Otomatik olarak çalmaya başlar.

Yönetim, ses sisteminin kumandaları kullanılarak yapılır.

i Kullanılabilir sınıflandırmalar, bağlı olan taşınabilir donanımın sınıflandırmalarıdır (sanatçı / albüm / tür / çalma listesi / sesli kitap / podcast). Fabrika çıkışında, kullanılan sınıflandırma, sanatçıya göre sınıflandırma değildir. Kullanılan sınıflandırmayı değiştirmek için menünün en üst seviyesine gidiniz ve dilediğiniz sınıflandırmayı (örneğin çalma listesi) seçiniz ve istediğiniz parçaya kadar menünün alt seviyelerine ulaşmak için geçerli kılınız.

Oto radyonun yazılım versiyonu, Apple® okuyucunuzun nesli ile uyumlu olmayabilir.

Bilgiler ve tavsiyeler

! Sistem, USB girişlerinden BlackBerry® telefonları, Apple® okuyucuları veya USB Mass Storage taşınabilir donanımları destekler. Adaptör kablo araçla birlikte verilmez. Harici cihazın yönetimi, ses sisteminin kumandaları kullanılarak yapılır. Bağlandıklarında sistem tarafından tanınmayan diğer harici cihazlar, bir Jack kablosu (araçla birlikte verilmez) yardımıyla ek kaynak girişine veya uyumluluğuna göre Bluetooth streaming ile bağlanmalıdır.

! Sistemi korumak için USB çoklayıcı kullanmayınız.

Oto radyo 32 Kbps ile 320 Kbps debili ".wma, .aac, .flac, .ogg, .mp3" ses dosyalarını okur. VBR (Variable Bit Rate) modu da okuyabilir. Diğer hiç bir dosya tipi (.mp4, ...) okunamaz. ".wma" dosyaları standart wma 9 tipinde olmalıdır. 32, 44 ve 48 KHz'lik örnekleme frekanslarını destekler.

Okuma ve ekrana getirme problemlerini engellemek için, dosya isimlerinin 20'den az harften oluşması ve özel karakter (örn : " " ? . ; ü) içermemesi tavsiye edilir.


Sadece FAT32 (File Allocation Table) formatındaki USB bellekleri kullanınız.

i Taşınabilir cihazın orijinal USB kablosunu kullanmanız tavsiye edilir.

CD yazıcıda yazılmış bir CDR veya CDRW'nin okunabilmesi için yazım esnasında tercihen 1, 2 veya Joliet seviyesi ISO 9660 yazma standartlarını seçiniz. CD başka bir formatta yazılmış ise, CD okuyucu CD'yi düzgün okumayabilir. Aynı CD'de mümkün olduğu kadar aynı yazma standardını kullanmanız ve en iyi ses kalitesi için en düşük hız (azami 4x) ile yazdırmanız tavsiye edilir. İstisnai olarak çoklu formatlı (multi-session) CD'ler için Joliet standardı tavsiye edilir.

Telefon


Versiyona göre

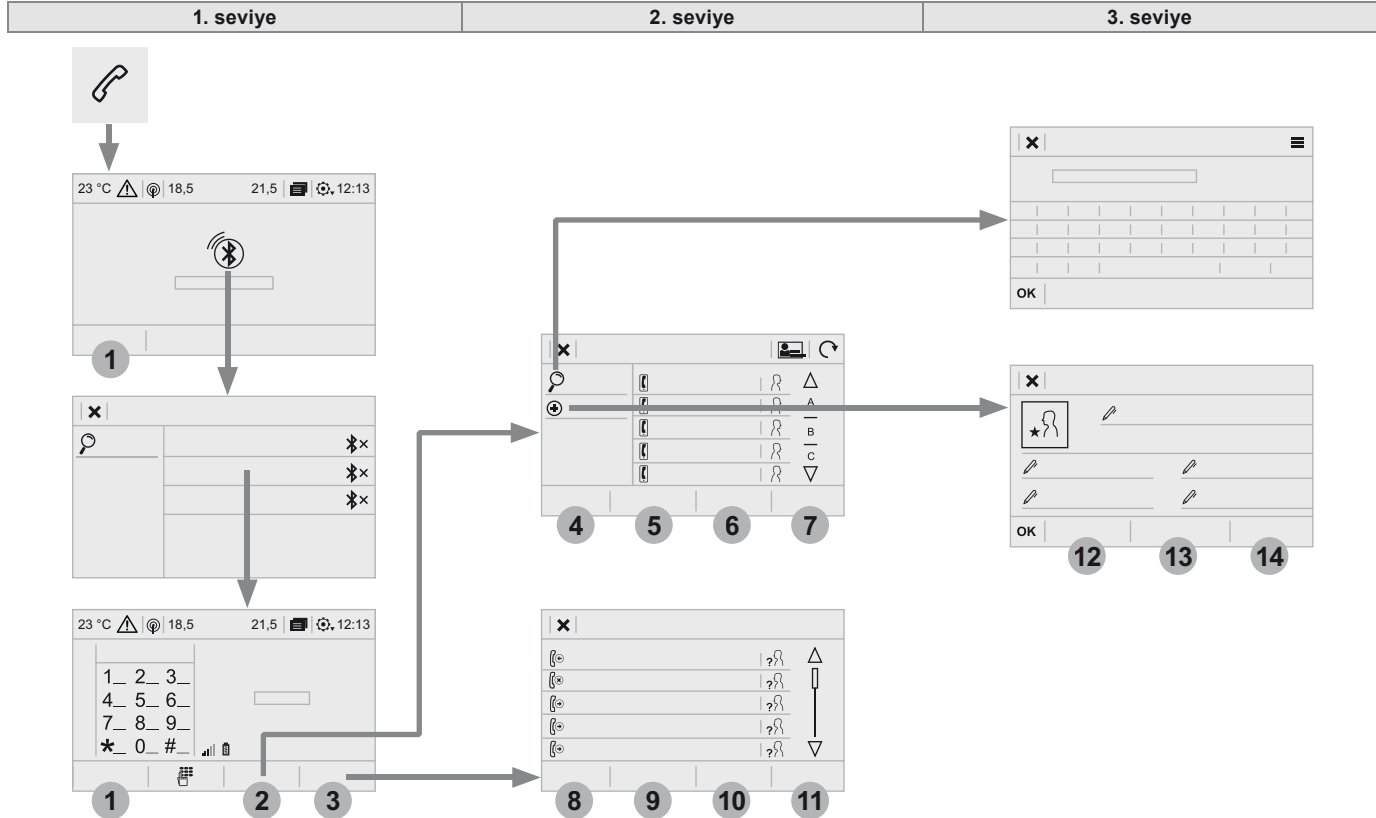

1. seviye		2. seviye		3. seviye		Açıklama
 2	Telefon ↓ Bluetooth ↓ Kişi	4	Hepsi			Ekрана getirme şekli seçimine göre kişileri görüntülemek. Çağrı yapmak için seçilen profil üzerinden sisteme kayıtlı bir favori veya bir kişi seçmek.
		5	Telefon			
		6	Adres			
		7	Favoriler			
						Kişileri ismine veya soyismine göre sıralamak.
						Telefondaki kişileri güncellemek.
			Ara	OK		Fihristte bir kişi aramak.
			Yarat	12	Telefon	Sistemde bir kişi kaydı yaratmak.
13	Adres					
14	Email					
OK						
 3	Telefon ↓ Bluetooth ↓ Çağrılar	8	Hepsi			Ekрана getirme şekli seçimine göre çağrıları görüntülemek. Çağrı yapmak için bir kişi seçmek.
		9	Gelen			
		10	Yapılan			
		11	Cevapsız			
						Kişi kaydı ayrıntılarına ulaşmak.

2. seviye


3. seviye

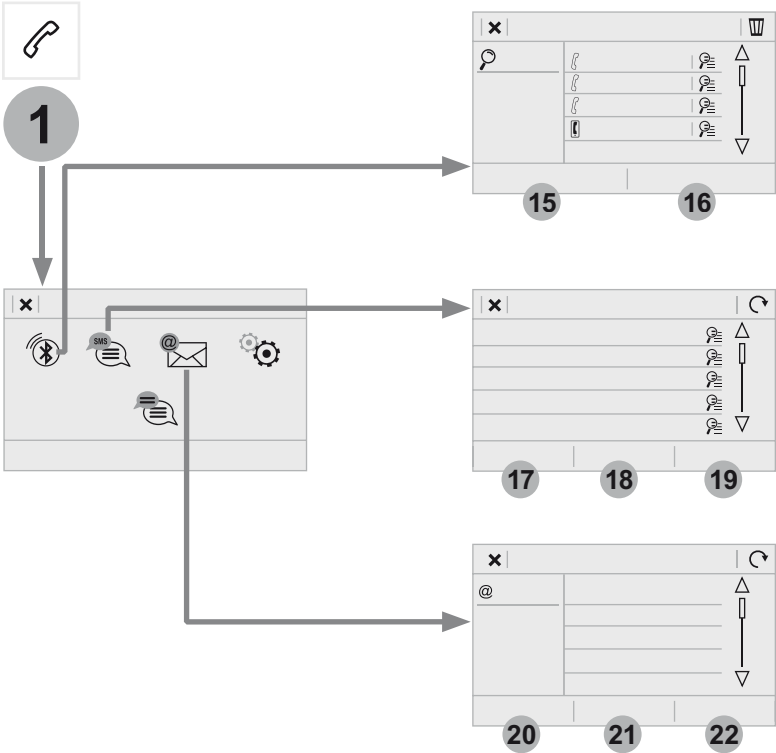

2. seviye		3. seviye		Açıklama
 1 	Telefon ↓ SEÇENEKLER ↓ Bluetooth bağlantısı	15	Hepsi	Algılanan ve kayıtlı tüm telefonları ekrana getirmek.
		16	Bağlı	Bağlı olan tüm telefonları ekrana getirmek.
			Ara	Bağlantı yapılacak harici cihazın aranmasını başlatmak.
 1 	Telefon ↓ SEÇENEKLER ↓ Mesajlar	17	Hepsi	Mesajları seçilen işleve göre görüntülemek.
		18	Gelen	
		19	Gönderilen	
 1 	Telefon ↓ SEÇENEKLER ↓ Email	20	Gelen	E-postaları seçilen işleve göre görüntülemek.
		21	Gönderilen	
		22	Okunmamış	
		@	Posta kutusu	

2. seviye

3. seviye

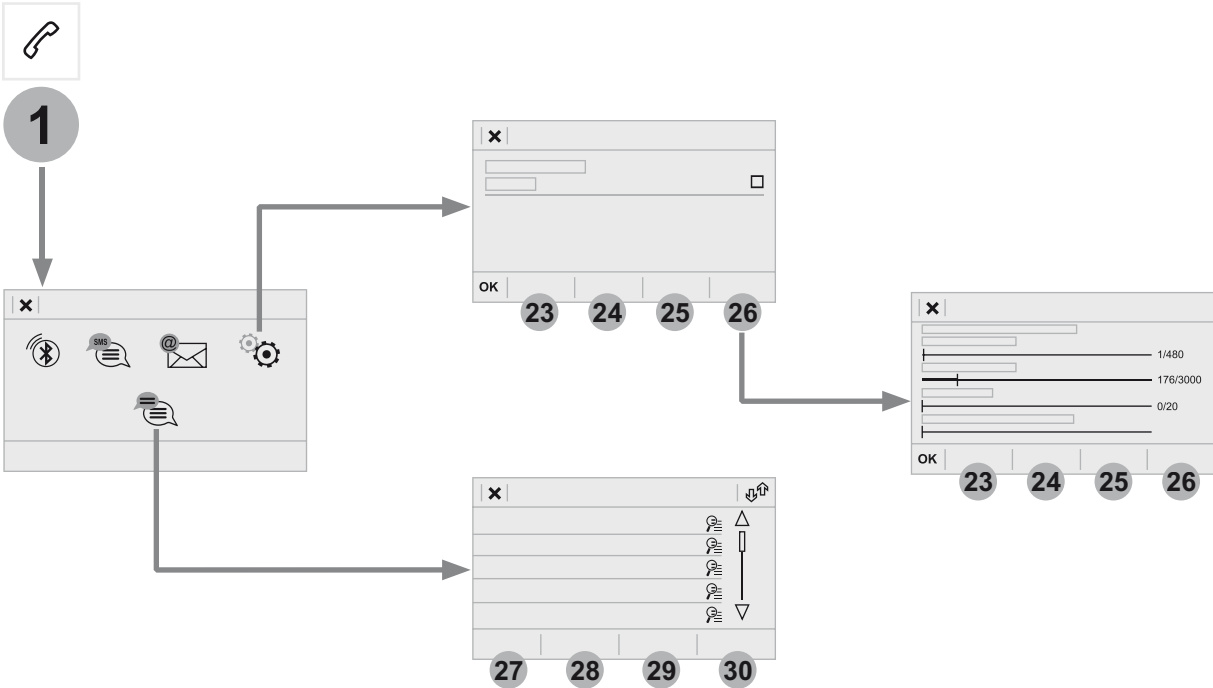

2. seviye		3. seviye		Açıklama
 1 	Telefon ↓ SEÇENEKLER ↓ Ayarlar	23	Güvenlik	Sürüşü güvenli kılmak.
		24	Telesekreter	Telefonun telesekreter numarasını girmek ve kaydetmek.
		25	Zil sesleri	Zil sesinin seviyesini seçmek.
		26	İstatistik	Bağlı olan telefonun verilerinin durumunu görüntülemek.
		OK		Seçenekleri kaydetmek.
 1 	Telefon ↓ SEÇENEKLER ↓ Hızlı mesajlar	27	Gecikme	İhtiyaca göre kategorilerden bir hızlı mesaj seçmek.
		28	Varış	
		29	Uygun değil	
		30	Diğer	

Bluetooth® özellikli bir telefon eşleştirmek

! Güvenlik nedenleriyle ve sürücü tarafından çok dikkat gerektiren işlemler oldukları için Bluetooth cep telefonunun oto radyonuzun Bluetooth'lu eller serbest sistemiyle eşleştirme işlemleri **araç dururken** ve kontak açıkken gerçekleştirilmelidir.

i Telefonun Bluetooth işlevini etkin hale getiriniz ve "herkesçe görünür" biçiminde (telefon ayarları) ayarlandığına emin olunuz.

Telefonu kullanarak eşleştirme prosedürü



Algılanan cihazlar listesinden sistemin ismini seçiniz.

Sistemden telefonun bağlanma talebini kabul ediniz.

! Prosedür ne olursa olsun, eşleştirme işlemini tamamlamak için telefondan veya sistemden, hem sistemin hem telefonun ekranında görüntülenen kodu teyit ediniz ve onaylayınız.

Araç sistemini kullanarak eşleştirme prosedürü



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Telefon** seçeneğine basınız.



"**Bluetooth ara**" seçeneğine basınız.

Veya



"**Ara**" işlevini seçiniz.
Bulunan telefonun (veya telefonların) listesi ekrana gelir.

i Cihaz bulunamazsa, telefonunuzun Bluetooth işlevini devreden çıkartıp tekrar devreye sokmanız tavsiye edilir.



Listeden istediğiniz telefonun ismini seçiniz.

Bağlantı paylaşımı

Sistem, telefonu bağlamak için 3 profil sunar :

- "**Telefon**" (eller serbest telefon kiti, yalnızca telefon),
- "**Tarama (streaming)**" (ses akışı : telefonun ses dosyalarının kablosuz okunması),
- "**Mobil internet verileri**".

i İnternet bağlantılı navigasyon için önce akıllı telefonunuzun bağlantı paylaşımının etkin hale getirilmesi ve ardından "**Mobil internet verileri**" profilinin devreye sokulması mecburidir.



Bir veya birkaç profil seçiniz.

OK

Geçerli kılmak için "**OK**"'ye basınız.

i Telefon tipine göre sistem, fihristinizi ve mesajlarınızı taşıamak isteyip istemediğinizi sorar.

Otomatik yeniden bağlanma

i Araca girdiğinizde, son bağlanan telefon gene araçta ise otomatik olarak tanınır ve kontağı açtıktan sonra işlem yapmanız gerekmez. yaklaşık 30 saniye içinde eşleştirme gerçekleştirilir (Bluetooth etkin).

Bağlanma profilini değiştirmek için :



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Telefon** seçeneğine basınız.



İkincil sayfaya ulaşmak için **"SEÇENEKLER"** tuşuna basınız.



Eşleştirilmiş cihazların listesini ekrana getirmek için **"Bluetooth bağlantısı"** işlevini seçiniz.



"Ayrıntı" tuşuna basınız.



Bir veya birkaç profili seçiniz.



Geçerli kılmak için **"OK"**'ye basınız.



Sistemin tek bir profile bağlanabilmesi telefona göre değişiklik gösterebilir. Fabrika çıkışı ayarı olarak üç profil bağlanabilir.



Hizmetlerin kullanımı, şebekeye, SIM karta ve kullanılan Bluetooth cihazlarının uyumluluğuna bağlıdır. Telefonunuzun kullanım kılavuzunda ve operatörünüze danışarak, kullanabileceğiniz hizmetleri kontrol ediniz.



Sistem ile uyumlu profiller : HFP, OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP ve PAN.

Daha fazla bilgi (uyumluluk, ek yardım...) için Markanın web sitesine bağlanınız.

Eşleştirilmiş telefonların yönetimi

i Bu işlev, bir cihaz bağlamayı veya bağlantısını kesmeyi ve bir eşleştirmeyi iptal etmeyi sağlar.



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Telefon** seçeneğine basınız.

1

İkincil sayfaya ulaşmak için **"SEÇENEKLER"** tuşuna basınız.



Eşleştirilmiş cihazların listesini ekrana getirmek için **"Bluetooth bağlantısı"** işlevini seçiniz.



Bağlantısını kesmek için listeden seçtiğiniz telefonun ismine basınız. Bağlamak için yeniden basınız.

Bir telefonun silinmesi



Seçtiğiniz telefonun karşısında bir çöp kutusu belirmesini sağlamak için ekranın sağ üst köşesinde bulunan çöp kutusu simgesini işaretleyiniz.



Seçtiğiniz telefonu silmek için karşısındaki çöp kutusu simgesine basınız.

Çağrı almak

Gelen bir çağrı, bir zil sesi ve ekranda üste açılan bir pencere tarafından bildirilir.

SRC



Cevap vermek için direksiyondaki kumandaların **TEL** tuşuna kısaca bir kez basınız.

Ve



Çağrıyı reddetmek için.

SRC



direksiyondaki kumandaların **TEL** tuşuna uzunca bir kez basınız.

Veya



"Aramayı sonlandır" işlevini seçiniz.

Çağrı yapmak

- ! Araç sürerken telefonu kullanmamanız şiddetle tavsiye olunur. Aracı park ediniz. Direksiyondaki kumandaları kullanarak çağrı yapınız.

Yeni bir numara çevirmek



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Telefon** seçeneğine basınız.



Sayısal klavye yardımıyla numarayı giriniz.



Çağrı yapmak için **"Ara"** seçeneğine basınız.

Kayıtlı bir kişiyi aramak



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Telefon** seçeneğine basınız.



Veya direksiyondaki kumandaların



TEL tuşuna uzunca basınız.



"Kişi" işlevini seçiniz.

Sunulan listeden kişiyi seçiniz.



"Ara" işlevini seçiniz.

Çevrilen son numaralardan birini aramak



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Telefon** seçeneğine basınız.

Veya



Direksiyondaki kumandaların



tuşuna uzunca basınız.



"Çağrılar" işlevini seçiniz.

Sunulan listeden kişiyi seçiniz.



Doğrudan telefondan arama yapmak her zaman mümkündür ; güvenlik gerekçesiyle aracı park ettikten sonra aramanızı yapınız.

Fihristin / kayıtların yönetimi



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Telefon** seçeneğine basınız.

2

"Kişi" işlevini seçiniz.



Yeni bir kişi eklemek için **"Yarat"** işlevini seçiniz.

12

"Telefon" sekmesinde kişinin telefon numaralarını giriniz.

13

"Adres" sekmesinde kişinin adreslerini giriniz.

14

"Email" sekmesinde kişinin e-posta adreslerini giriniz.



"Email" işlevi, kişilerin e-posta adreslerini girmeyi sağlar ama sistem hiçbir durumda e-posta gönderemez.

Mesajların yönetimi



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Telefon** seçeneğine basınız.

1

İkincil sayfaya ulaşmak için **"SEÇENEKLER"** tuşuna basınız.



Mesajların listesini ekrana getirmek için **"Mesajlar"** işlevini seçiniz.



"Hepsi", "Gelen" veya "Gönderilen" sekmesini seçiniz.



Listelerin birinden seçilen mesajın ayrıntılarını seçiniz.



Sistemde hazır bulunan hızlı bir mesaj göndermek için **"Cevapla"** seçeneğine basınız.



Çağrı yapmak için **"Ara"** seçeneğine basınız.



Mesajı dinlemek için **"Dinle"** seçeneğine basınız.



"Mesajlar"ın ulaşılabilirliği, akıllı telefonun ve sistemin uyumluluğuna bağlıdır. Akıllı telefona göre, üst mesajlara veya e-postalara ulaşmak uzun sürebilir.



Hizmetler, şebekeye, SIM karta ve kullanılan Bluetooth cihazlarının uyumluluğuna bağlıdır. Akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzunda ve operatörünüze danışarak, kullanabileceğiniz hizmetleri kontrol ediniz.

Hızlı mesajların yönetimi



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Telefon** seçeneğine basınız.



İkincil sayfaya ulaşmak için **"SEÇENEKLER"** tuşuna basınız.



Mesajların listesini ekrana getirmek için **"Hızlı mesajlar"** işlevini seçiniz.



"Gecikme", **"Varış"**, **"Mevcut değil"** veya yeni bir mesaj ekleme imkânı da tanıyan **"Diğer"** sekmesini seçiniz.



Yeni bir mesaj yazmak için **"Yarat"** seçeneğine basınız.



Listelerin birinden mesajı seçiniz.



Alıcıyı veya alıcıları seçmek için **"İlet"** seçeneğine basınız.



Mesajın okunmaya başlaması için **"Dinle"** seçeneğine basınız.

E-postaların yönetimi



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Telefon** seçeneğine basınız.



İkincil sayfaya ulaşmak için **"SEÇENEKLER"** tuşuna basınız.



E-postaların listesini ekrana getirmek için **"Email"** işlevini seçiniz.



"Okunmamış", **"Gelen"** veya **"Gönderilen"** sekmesini seçiniz.

Listelerin birinden istediğiniz mesajı seçiniz.



Mesajın okunmaya başlaması için **"Dinle"** seçeneğine basınız.




"Email" lerin ulaşılabilirliği, akıllı telefonun ve sistemin uyumluluğuna bağlıdır.

Ayarlar


Versiyona göre

1 seviye

2. seviye

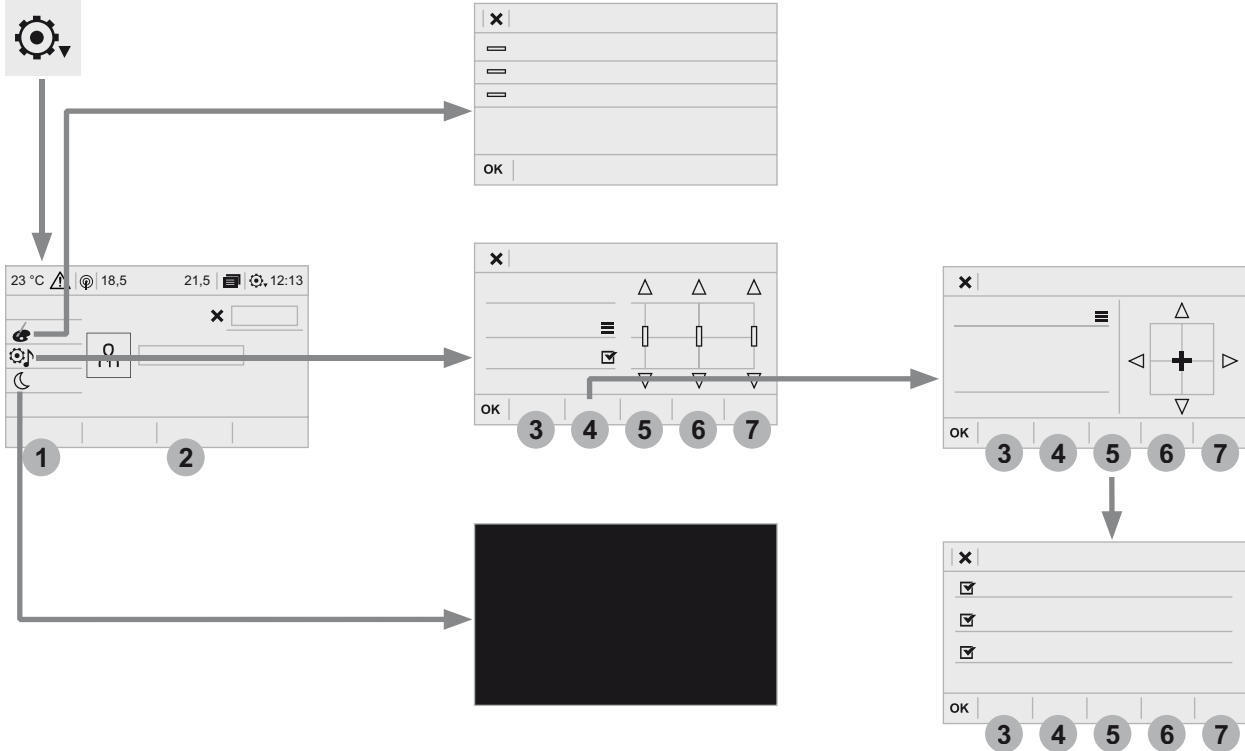


1. seviye		2. seviye		Açıklama
 	Ayarlar ↓ Temalar		Temalar : 1,2,3, ...	Ortamı seçtikten sonra parametreyi kaydetmek.
		OK		
 	Ayarlar ↓ Audio ayarları		Ortam	Ses ortamını seçmek.
			Dağılım	Arkamys® sistemine göre ses dağılımı.
			Ses	Ses seviyesini seçmek veya aracın hızına göre ses seviyesi işlevini devreye sokmak.
			İnsan sesi	Ses seviyesini seçmek.
			Zil sesleri	Zil sesinin seviyesini ayarlamak.
		OK		Ayarları kaydetmek.
 	Ayarlar ↓ Ekranı kapat			Ekranı söndürmeyi sağlayan işlev. Ekranı basmak ekran görüntüsünü geri getirir.
 	Ayarlar ↓ Profil (1, 2, 3)			Seçilen profili devreye sokmak.

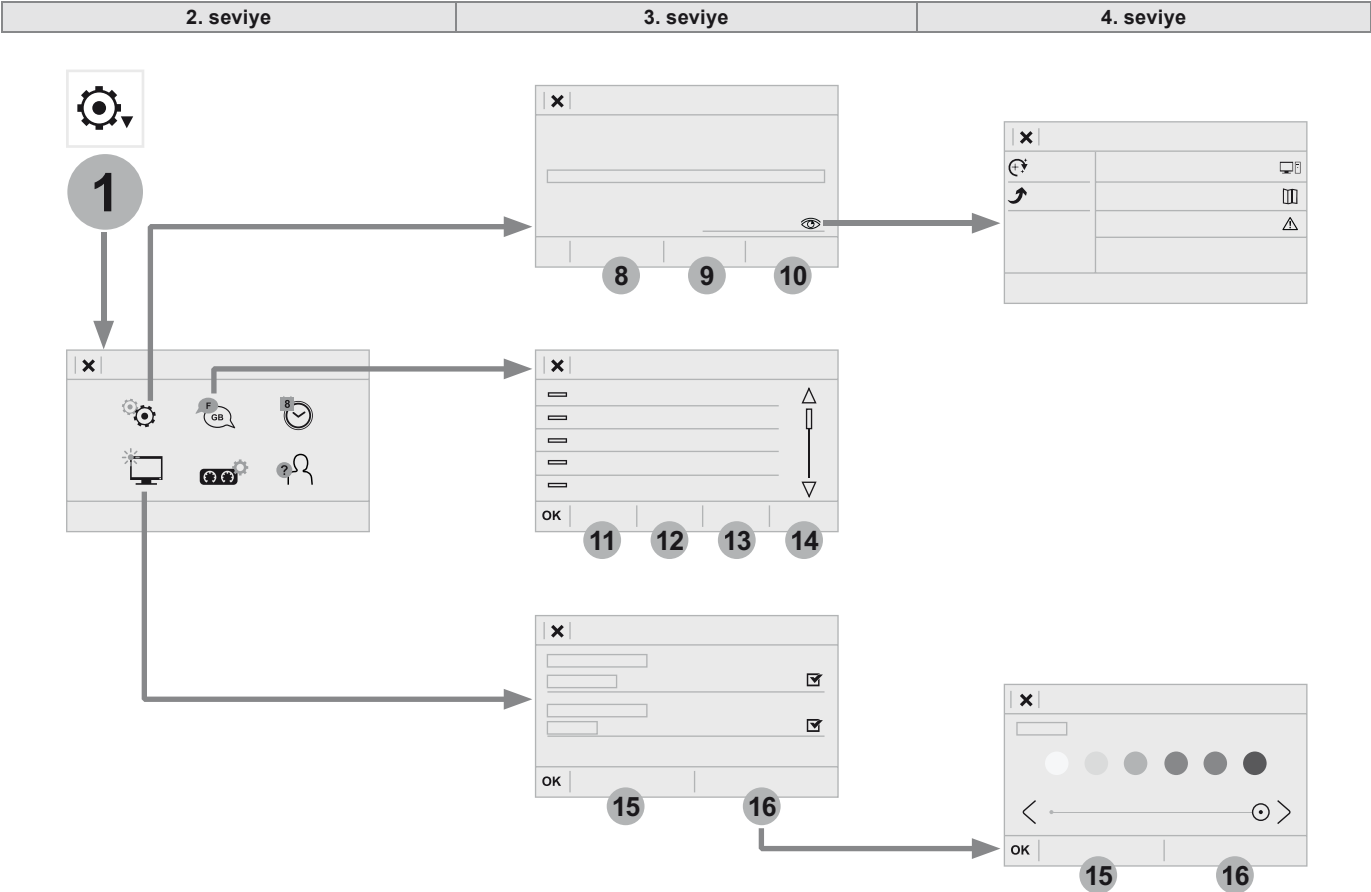

2. seviye		3. seviye		4. seviye		Açıklama
 1 	Ayarlar ↓ SEÇENEKLER ↓ Sistem parametreleri	8	Birimler		Mesafe ve tüketim	Ekrandaki mesafe, tüketim ve sıcaklık birimlerini ayarlamak.
					Sıcaklık	
		9	Fabrika çıkışı parametreleri		Sıfırla	Fabrika ayarlarına dönmek.
		10	Sistem parametreleri		İncele	Sistemde kurulu çeşitli modüllerin (Sistem, Harita, Riskli bölgeler) versiyonlarını ve de mevcut güncellemeleri incelemek.
	OK					Parametreleri kaydetmek.
 1 	Ayarlar ↓ SEÇENEKLER ↓ Lisanlar	11	Hepsi			Lisan seçmek ve geçerli kılmak.
		12	Avrupa			
		13	Asya			
		14	Amerika			
		OK				Lisanı seçtikten sonra parametreyi kaydetmek.
 1 	Ayarlar ↓ SEÇENEKLER ↓ Ekran ayarı	15	Animasyon			Parametreleri devreye sokmak veya devreden çıkartmak.
		16	Aydınlatma gücü			Ekranın ve/veya gösterge tablosunun aydınlatma gücünü ayarlamak için imleci hareket ettiriniz.
		OK				Parametreleri kaydetmek.

2. seviye	3. seviye	4. seviye
-----------	-----------	-----------

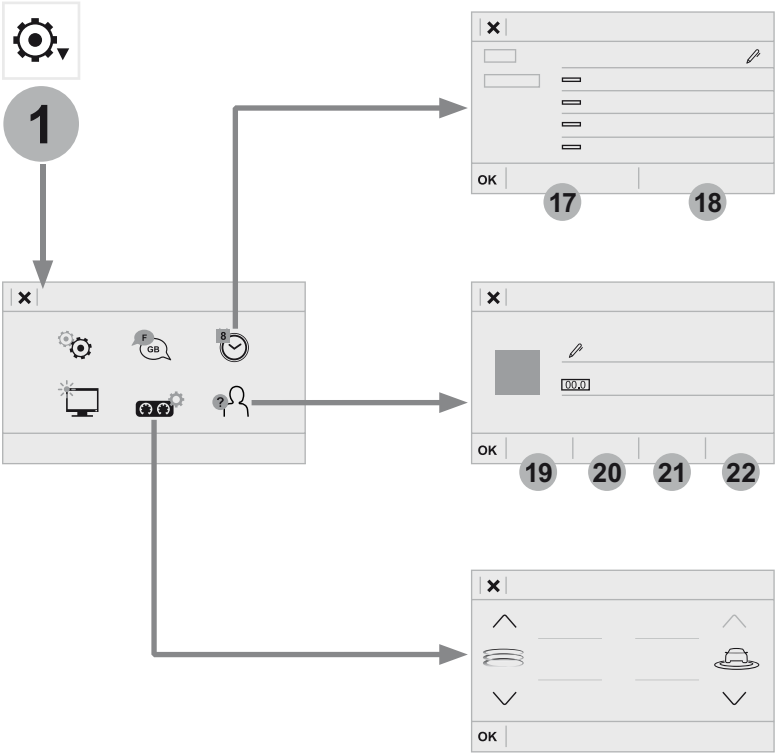

2. seviye		3. seviye		4. seviye		Açıklama	
 1 	Ayarlar ↓ SEÇENEKLER ↓ Saat-tarih ayarı	17	Tarih		Tarih	Tarihi ayarlamak ve görüntüleme formatını seçmek.	
					Tarih formatı :		
		18	Saat		Saat	Saati ayarlamak.	
					Zaman dilimi	Zaman dilimini belirlemek.	
					Saat formatı :	Görüntüleme formatını (12 saat / 24 saat) seçmek.	
					GPS ile güncelleme (UTC) :	Uydular ile eşleştirme işlevini devreye sokmak veya devreden çıkartmak.	
OK					Parametreleri kaydetmek.		
 1 	Ayarlar ↓ SEÇENEKLER ↓ Profil parametreleri	19	1 nolu profil			Profilleri ayarlamak.	
		20	2 nolu profil				
		21	3 nolu profil				
		22	Ortak profil				
		OK					Ayarları kaydetmek.
		 1 	Ayarlar ↓ SEÇENEKLER ↓ Ön panel ayarları		Gösterge panelinin kişiselleştirilmesi		
OK							Seçimleri onaylamak.

Audio ayarları



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Ayarlar** seçeneğine basınız.



"**Audio ayarları**" işlevini seçiniz.

3

"**Ortam**"

veya

4

"**Dağılım**"

veya

5

"**Ses**"

veya

6

"**İnsan sesi**"

veya

7

"**Zil sesleri**" işlevini seçiniz.

OK

Ayarları kaydetmek için "**OK**"'ye basınız.

! Sesin dağılımı (veya Arkamys® sistemi sayesinde mekânsallaştırma), araçtaki yolcu sayısına göre ses kalitesini uyarlamayı sağlayan bir ses işlemcisidir. Yalnızca ön ve arka hoparlörlü modellerde mevcuttur.

i **Tiz, Orta, Bas** ve de **Ortam** (6 adet ortam seçeneği) ses ayarları her bir ses kaynağı için değişik ve bağımsızdır. "**Ses ayarı**" işlevini devreye sokunuz veya devreden çıkartınız.

"**Dağılım**" (Yalnızca ön, Sürücü ve Tüm yolcular) ayarları tüm kaynaklar için aynıdır.

"**Dokunmatik ekran sesleri**", "**Hıza bağlı ses düzeyi**" veya "**Ek giriş**" işlevini devreye sokunuz veya devreden çıkartınız.

i Araçtaki audio sistemi : Arkamys® Sound Staging, sürücü mahallindeki ses dağılımını optimize eder.

Profilleri ayarlamak



Güvenlik nedenleriyle ve sürücü tarafından çok dikkat gerektiren işlemler oldukları için ayarlar **araç dururken** gerçekleştirilmelidir.



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Ayarlar** seçeneğine basınız.

1

İkincil sayfaya ulaşmak için "**SEÇENEKLER**" tuşuna basınız.



"**Profil parametreleri**" işlevini seçiniz.

19

"**1 nolu profil**", "**2 nolu profil**", "**3 nolu profil**" veya "**Ortak profil**" işlevini seçiniz.



Sanal klavye ile bir profil ismi girmek için bu tuşa basınız.

OK

Geçerli kılmak için "**OK**"'ye basınız.



Bir profil fotoğrafı eklemek için bu tuşa basınız.



USB girişine fotoğrafı içeren bir USB belek sokunuz.
Fotoğrafı seçiniz.

OK

Fotoğrafın aktarılmasını kabul etmek için "**OK**"'ye basınız.

OK

Ayarları kaydetmek için "**OK**"'ye tekrar basınız.



Sistemdeki fotoğraf yeri kare şeklindedir, fotoğrafın şekli sistemdeki şekilden değişikse, sistem fotoğrafı deforme eder.

00.0

Seçilen profili sıfırlamak için bu tuşa basınız.



Seçilen profilin sıfırlanması fabrika ayarı olan İngilizce lisanını devreye sokar.

2

Profile "**Audio ayarları**" tahsis etmek için bir "**Profil**" (1, 2 veya 3) seçiniz.



"**Audio ayarları**" işlevini seçiniz.

3

"**Ortam**" işlevini seçiniz.

Veya

4

"**Dağılım**"

Veya

5

"**Ses**"

Veya

6

"**İnsan sesi**"

Veya

7

"**Zil sesleri**" işlevini seçiniz.

OK

Ayarları kaydetmek için "**OK**"'ye basınız.

Sistemin parametrelerini değiştirmek



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Ayarlar** seçeneğine basınız.

1

İkincil sayfaya ulaşmak için **"SEÇENEKLER"** tuşuna basınız.



"Ekran ayarı" işlevini seçiniz.

15

"Animasyon" işlevini seçiniz.



"Metinlerin otomatik olarak kayması" işlevini devreye sokunuz veya devreden çıkartınız.

16

"Aydınlatma gücü" işlevini seçiniz.



Ekranın ve/veya gösterge tablosunun aydınlatma gücünü ayarlamak için imleci hareket ettiriniz.



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Ayarlar** seçeneğine basınız.

1

İkincil sayfaya ulaşmak için **"SEÇENEKLER"** tuşuna basınız.



"Sistem parametreleri" işlevini seçiniz.

8

Mesafe, tüketim ve sıcaklık birimini değiştirmek için **"Birimler"** işlevini seçiniz.

9

Başlangıç ayarlarına geri gelmek için **"Fabrika çıkışı parametreleri"** işlevini seçiniz.

!

Sistemin fabrika ayarlarına döndürülmesi, lisanın İngilizceye dönmesine yol açar.

10

Sistemde kurulu çeşitli modüllerin versiyonlarını görmek için **"Sistem parametreleri"** işlevini seçiniz.

Lisanı seçmek



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Ayarlar** seçeneğine basınız.

1

İkincil sayfaya ulaşmak için **"SEÇENEKLER"** tuşuna basınız.



Lisanı değiştirmek için **"Lisanlar"** işlevini seçiniz.

Tarihi ayarlamak



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Ayarlar** seçeneğine basınız.

1

İkincil sayfaya ulaşmak için **"SEÇENEKLER"** tuşuna basınız.



"Saat-tarih ayarı" işlevini seçiniz.

17

"Tarih" işlevini seçiniz.



Tarihi ayarlamak için bu tuşa basınız.

OK

Geçerli kılmak için "OK"ye basınız.



Tarihin görüntülenme biçimini seçiniz.

i Tarih ve saat, yalnızca "GPS ile eşleştirme" işlevi devre dışı bırakılmışsa ayarlanabilir. Kış ve yaz saatleri arasında geçiş, zaman dilimini değiştirerek gerçekleştirilir.

Saati ayarlamak



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Ayarlar** seçeneğine basınız.

1

İkincil sayfaya ulaşmak için **"SEÇENEKLER"** tuşuna basınız.



"Saat-tarih ayarı" işlevini seçiniz.

18

"Saat" işlevini seçiniz.



Saati sanal klavye ile ayarlamak için bu tuşa basınız.

OK

Geçerli kılmak için "OK"ye basınız.



Zaman dilimini belirlemek için bu tuşa basınız.



Saatin görüntülenme biçimini (12 saat / 24 saat) seçiniz.



Uydular ile eşleştirme (UTC) işlevini devreye sokunuz veya devreden çıkartınız.

OK

Geçerli kılmak için "OK"ye basınız.



Sistem, yaz saati / kış saati (ülkeye göre) geçişlerini otomatik olarak yapmaz.

Temalar



Güvenlik nedenleriyle ortam değiştirme prosedürü yalnızca **araç dururken** gerçekleştirilebilir.



Ana sayfayı ekrana getirmek için **Ayarlar** seçeneğine basınız.



"Temalar" işlevini seçiniz.



Listeden grafik ortamı seçiniz ardından geçerli kılmak için "OK"ye basınız.



Ortamın her değiştirilişinde, sistem ekranı karartarak kapanıp yeniden başlar.

Sıkça sorulan sorular

Aşağıdaki tablo, oto radyonuz hakkında en sık sorulan soruların cevaplarını gruplar halinde sunar.

Navigasyon

SORU	CEVAP	ÇÖZÜM
Güzergâh hesaplama işlevi sonuçlanmıyor.	Kılavuzluk kriterleri, şu anda bulunduğunuz yerle çelişebilir (zaten paralı otoyoldayken paralı yolun güzergâh dışı bırakılması).	"Navigasyon" menüsü içindeki kılavuzluk kriterlerini kontrol ediniz.
POI'ler ekrana gelmiyor.	POI'ler seçili değil.	POI listesinden ilgi alanı noktalarını seçiniz.
"Tehlikeli bölge" ses uyarısı çalışmıyor.	Ses uyarısı devrede değildir.	"Navigasyon" menüsündeki ses uyarısını (ses seviyesi ayarlanamaz) devreye sokunuz.
Sistem, güzergâh üzerindeki bir olaydan geçmeme seçeneği sunmuyor.	Kılavuzluk kriterleri, Trafik Bilgilerini hesaba katmıyor.	Kılavuzluk kriterleri (Hiç, Manuel veya Otomatik) listesinde "Trafik bilgileri" işlevini ayarlayınız.
Güzergâhının üzerinde olamayan bir "Tehlikeli bölge" için uyarı geliyor.	Kılavuzluk devrede değilken sistem, aracın önünde geniş bir alanda bulunan tüm "Tehlikeli bölgeler"i bildirir. Yakın veya paralel yollarda bulunan "Tehlikeli bölgeler" için uyarı verebilir.	"Tehlikeli bölge"nin tam konumunu görüntülemek için haritayı büyütünüz. Kılavuzluk dışı uyarılmamak ya da sesli uyarılar arasındaki süreyi kısaltmak için "Güzergâh üzeri." seçeneğini işaretleyiniz.

SORU	CEVAP	ÇÖZÜM
Güzergâh üzerindeki bazı tıkanıklıklar hemen gösterilmiyor.	Çalıştırdığınızda, sistemin trafik bilgilerini alması birkaç dakika sürebilir.	Trafik bilgilerinin alınmasını (trafik bilgisi simgelerinin harita üzerinde görünmesi) bekleyiniz.
	Bazı ülkelerde, trafik bilgileri için yalnızca ana yollar (otoyol...) kayıtlıdır.	Bu olay normaldir. Sistem, mevcut trafik bilgileriyle sınırlıdır.
Rakım ekrana gelmiyor.	Çalıştırdığınızda, 4'ten fazla uydudan düzgün bir şekilde sinyal almak için GPS'in devreye girme süresi 3 dakikaya kadar uzayabilir.	GPS'in en az 4 uydudan sinyal alması için sistemin tamamen çalışmasını bekleyiniz.
	Dış çevreye (tünel...) veya hava durumuna göre, GPS yayın sinyali alma koşulları değişebilir.	Bu olay normaldir. Sistemin çalışması, GPS yayın sinyali alma koşullarına bağlıdır.

Radio

SORU	CEVAP	ÇÖZÜM
Dinlenen radyo istasyonunun alışı kalitesi yavaş yavaş bozuluyor veya hafızaya kayıtlı istasyonlar çalışmıyor (ses yok, ekranda "87,5 Mhz" gözükür...).	Araç, dinlenen istasyonun vericisinden çok uzaktadır veya geçilen bölgede hiç verici yoktur.	Sistemin, bölgede daha güçlü bir verici bulunup bulunmadığını kontrol edebilmesi için kestirme menüyü kullanarak "RDS" işlevini devreye sokunuz.
	Dış çevre (tepe, bina, tünel, yeraltı otoparkı...), RDS frekans takibi modu devrede dahi olsa radyo dalgalarının alınmasını engelleyebilir.	Bu olay normaldir ve oto radyonun arızalı olduğu anlamına gelmez.
	Anten yok veya hasarlı (örneğin otomatik araç yıkama istasyonunda veya yeraltı otoparkında).	Anteni Markanın servis ağı tarafından kontrol ettiriniz.
Çekilen istasyonlar listesinde, bazı radyo istasyonlarını bulamıyorum.	İstasyon artık çekilmiyor ya da listede ismi değişti.	"Radyo istasyonlarının listesi" işlevinin ikincil menüsündeki "Liste. güncelle" tuşuna basınız.
Radyo istasyonunun ismi değişiyor.	Bazı radyo istasyonları, isimleri yerine başka bilgiler (örneğin şarkının ismi) yayınlar. Sistem bu bilgileri istasyonun ismi gibi algılayabilir.	

Medya

SORU	CEVAP	ÇÖZÜM
USB belleğimin okunması aşırı uzun bir süre (yaklaşık 2 ila 3 dakika) sonra başlıyor.	Bellek ile verilen bazı dosyalar belleğin okunmasına erişimi çok büyük ölçüde yavaşlatabilir (kataloglama süresinin 10 ile çarpılması).	Bellek ile verilen dosyaları siliniz ve belleğin alt dosya sayısını sınırlayınız.
CD devamlı dışarı atılıyor veya CD okuyucu tarafından okunmuyor.	CD, ters sokulmuş, okunabilir değil, audio bilgisi içermiyor veya oto radyo tarafından tanınmayan bir audio formatı içeriyor.	CD'nin okuyucuya sokulduğu yönü kontrol ediniz. CD'nin durumunu kontrol ediniz : CD çok hasarlıysa okunamaz. CD yazıcıda yazılmış bir CD ise içeriğini kontrol ediniz : "AUDIO" başlığındaki tavsiyelere danışınız. Oto radyonun CD okuyucusu DVD'leri okumaz. Kalitesinin yetersizliğinden dolayı CD yazıcıda yazılmış bazı CD'ler ses sistemi tarafından okunmaz.
	CD, okuyucuyla uyumlu olmayan bir formatta (udf,...) yazılmış.	
	CD, oto radyo tarafından tanınmayan bir korsanlığı önleme sistemiyle korunuyor.	
Bir CD sokulduktan veya USB anahtar bağlandıktan sonraki bekleme süresi çok uzun.	Yeni bir medya sokulduğunda sistem belli bir miktar veriyi (fihrist, isim, şarkıcı, vs.) okur. Bu işlem birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilir.	Bu bekleme olayı normaldir.
CD okuyucunun sesi bozuldu.	Kullanılan CD çizik veya kalitesizdir.	Kaliteli CD kullanınız ve CD'leri iyi koşullarda saklayınız.
	Oto radyo ayarları (kalın sesler, ince sesler, müzikal ortamlar) uygun değildir.	Bir müzikal ortamı seçmeyerek, ince ve kalın seslerin seviyesini 0'a getiriniz.

SORU	CEVAP	ÇÖZÜM
Çalınan medya hakkındaki bilgilerin bazı harfleri ekranda düzgün görüntülenemiyor.	Ses sistemi, bazı harf tiplerini kullanamıyor.	Fihrist ve şarkıları isimlendirmek için standart harfler kullanınız.
Streaming modundayken parçalar çalmaya başlamıyor.	Bağlanan harici cihaz, çalmanın otomatik olarak başlatılmasına izin vermiyor.	Çalmayı harici cihazdan başlatınız.
Streaming modundayken, parça isimleri ve çalma süresi ekranda gözüküyor.	Bluetooth profili bu bilgilerin transferine izin vermiyor.	

Telefon

SORU	CEVAP	ÇÖZÜM
Bluetooth telefonumu bağlayamıyorum.	Telefonunuzun Bluetooth işlevi devre dışı veya cihazınız görünmez moda olabilir.	Telefonunuzun Bluetooth işlevinin devrede olduğunu kontrol ediniz. Parametrelerde, telefonunuzun "herkesçe görünür" modunda olduğunu kontrol ediniz.
	Bluetooth telefon, sistem ile uyumlu değildir.	Telefonunuzun uyumluluğunu Markanın sitesinden (hizmetler) kontrol edebilirsiniz.
Bluetooth olarak bağlanan telefonun sesi duyulmuyor.	Ses hem sisteme, hem de telefona bağımlıdır.	Oto radyonun ses seviyesini gerekirse sonuna kadar arttırınız ve gerekiyorsa telefonun sesini arttırınız.
	Ortamin gürültüsü, telefon görüşmesinin kalitesini etkiliyor.	Ortam gürültüsünü azaltınız (camları kapatınız, havalandırmayı kısınız, yavaşlayınız...).

SORU	CEVAP	ÇÖZÜM
Bazı kişiler listede çift gözüküyor.	Kişileri eşleştirme işlevi, SIM karttaki kişileri eşleştirme, telefondaki kişileri eşleştirme veya her ikisini de eşleştirme gibi seçenekler sunar. Her ikisini eşleştirme seçiliyse, bazı kişileri çift görmeniz olasıdır.	"SIM kartın ajandasını görmek" ya da "Telefonun ajandasını görmek" seçeneklerinden birini işaretleyiniz.
Kişiler alfabetik sırada görüntülenmiyor.	Bazı telefonlar, değişik ekrana getirme seçenekleri sunar. Seçilen parametrelere göre, kişiler özel bir sıralamayla transfer edilebilir.	Telefonun fihristinin ekrana getirme parametrelerini değiştiriniz.
Sistem SMS'leri almıyor.	Bluetooth modu, sisteme SMS göndermeye izin vermez.	

Ayarlar

SORU	CEVAP	ÇÖZÜM
İnce ve kalın seslerin ayarını değiştirince, ortam seçeneği siliniyor.	Seçilen bir ortam kendi ince ve kalın ses ayarını yapar ve ince veya kalın ses ayarının değiştirilmesi ortamı devreden çıkartır.	İstediğiniz ses ortamını elde etmek için, ince ve kalın ses ayarını ya da ortam ayarını değiştiriniz.
Ortam seçeneğini değiştirince, ince ve kalın seslerin ayarı sıfıra döner.		
Balans ayarını değiştirince, ses dağılımı ayarı siliniyor.	Seçilen bir ses dağılımı kendi balans ayarını yapar ve balans ayarının değiştirilmesi ses dağılımını devreden çıkartır.	İstediğiniz ses ortamını elde etmek için, balans ayarını ya da ses dağılımı ayarını değiştiriniz.
Ses dağılımını değiştirince, balans ayarı siliniyor.		

SORU	CEVAP	ÇÖZÜM
Değişik ses kaynakları arasında ses kalite farkı var.	En uygun dinleme kalitesini sağlamak için, audio ayarları değişik ses kaynaklarına adapte edilebilir. Dolayısıyla, ses kaynağı değişiminde duyulabilir farklara yol açabilir.	Audio ayarlarının dinlenen ses kaynaklarına uygun olduklarını kontrol ediniz. Audio işlevlerini (Sağ sol ayarı, İnce ses :, Kalın :) orta konuma ayarlamaz, "Hiçbiri" müzikal ortamını seçmeniz ve loudness ayarını, CD modunda "Devrede" konumuna, radyo modunda "Devre dışı" konumuna getirmeniz tavsiye edilir.
Motor stop edilmişken, sistem birkaç dakika kullanıldıktan sonra kapanıyor.	Motor stop edildiğinde, sistemin çalışma süresi akünün şarj seviyesine bağlıdır. Durması normaldir : sistem enerji tasarruf moduna geçer ve aracın aküsünü korumak amacıyla kapanır.	Akünün şarjını doldurmak için aracın motorunu çalıştırınız.
Tarihi ve saati ayarlayamıyorum.	Tarih ve saat, yalnızca uydular ile eşleştirme işlevi devre dışındaysa ayarlanabilir.	Ayar menüsü / Seçenekler / Saat-Tarih ayarı. "Saat" sekmesini seçiniz ve "Uydular ile eşleştirme" (UTC) işlevini devreden çıkartınız.